


取扱説明書

このたびはお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう保管してください。

パーツ一覧

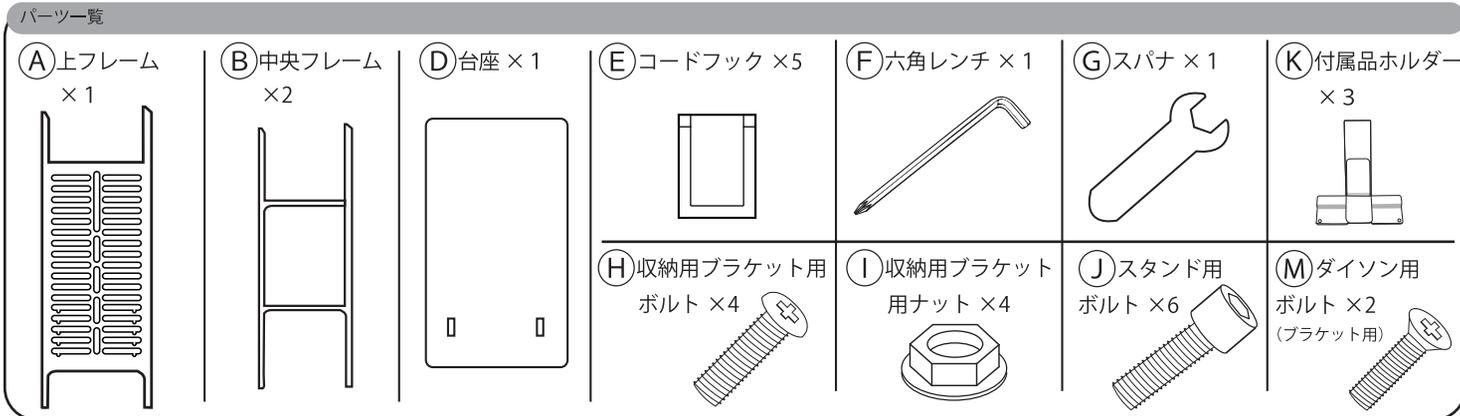

※余ったボルトは、紛失した際の予備として保管ください。

※組み立て前に部品と数量を確認し、不足が無いかご確認ください。


※組み立て時、お怪我防止のため手袋の着用と、床面が傷つかないようにマット等を敷いて組み立ててください。また部品が倒れないよう、フレームを床面に倒した状態で、下記手順にて組み立ててください。



組み立て動画
(Youtube)

1 スタンド組み立て


- (A) 上フレームと(B) 中央フレームを、
(J) スタンド用ボルトで固定します。

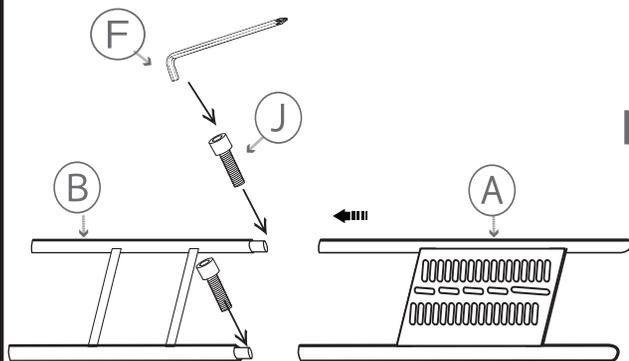


- ・ネジ穴がある方に合わせてフレームを差し込んでください。
- ・左右のネジを軽く入れてから、全体を締めてください。

2 スタンド組み立て

- (B) 中央フレーム同士を、
(J) スタンド用ボルトで固定します。

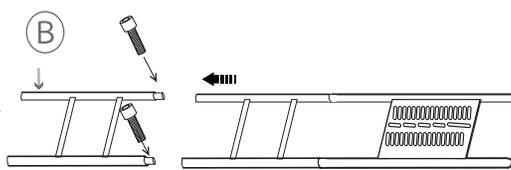

- スタンドを横に倒して、(D) 台座を
(J) スタンド用ボルトで固定します。

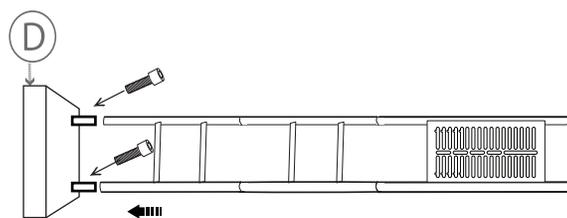

裏面へ

お手入れ方法

- 濡れた場合は布でよく拭きとってください。そのまま長期間放置すると錆の原因となります。
- シンナー・ベンジン等は使用しないでください。

- 商品サイズ 125×36×19 cm ■品質表示本体：スチール
- 付属品 六角レンチ ×1 スパナ ×1、コードフック ×5、収納用ブラケット用ボルト・ナット ×4、スタンド用ボルト ×6、付属品ホルダー ×3
- 対応機種 orage C20,C33,J55 ダイソンコードレスクリーナー、収納用ブラケットが付属している商品。V11、V10、V8、V7、V6 シリーズ(充電ブラケット対応モデル)
- 耐荷重 約4kg(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)

問い合わせ先：フュージョンマーケティング株式会社 大阪府大阪市平野区長吉戸出 8-4-7
URL: <http://www.tvfusion.co.jp/> メールアドレス: tv@fusion8186.com
TEL 050-5532-5336 【受付時間 10時～17時30分 月～金(祝祭日を除く)】


【安全上の注意】

- 組み立て後、ボルトが緩んでいないか、各フレームがしっかりと固定されているかを必ずご確認ください。平らな場所に設置し、ぐらつきが無いよう、不安定な場所を避けて置いてください。輸入品なので、塗装のムラ、小さな傷等がある場合がありますのでご了承ください。
- 製品本来の用途以外ではご使用にならないでください。
- 掃除機取り外しの際には、必ず上フレームに手を添えて脱着してください。
- 掃除機を収納した状態で掃除機の電源を入れないでください。
- 定期的にボルトやフレームのジョイント部分を確認し、緩みが無いか確認してください。緩みが発生した場合は、六角レンチとスパナでしっかりとめて固定してください。
- 本品や収納したものが落下し、ケガや破損の原因になることがあるので、大きな衝撃を与えないでください。
- 耐荷重制限を超えたものを収納しないでください。耐荷重制限内でも、大きな衝撃により本品や収納したものが落下し、ケガや破損の原因になることがありますのでご注意ください。
- 床の材質によっては設置時に裏面クッションの跡が残ってしまうことがありますので、使用する場所の床の材質をご確認ください。
- 直射日光や火が直接あたる場所など、高温になる場所では使用しないでください。
- 天災などの不可抗力やお客様のご使用上の不注意・修理・改造による故障・破損につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。


3 スタンド組み立て

スタンドを立てます。


※傾きがある場合は、ネジを緩めて頂き、台座に対してまっすぐになる状況で傾きを調整後、ネジを締めてください。

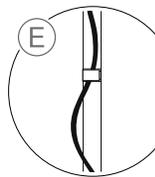

⑤コードフックを取り付ければ、コードをすっきり収納できます。

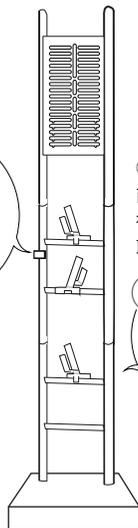


⑥付属品ホルダーは前向きにも後ろ向きにも取り付け可能

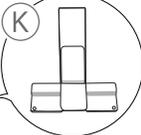


⑥付属品ホルダーの使い方

付属品ホルダーを、使いやすい場所に取り付け、ノズルなどの付属品を収納します。

※ゆっくりと取り付けてください。ペンキが剥げる可能性があります。

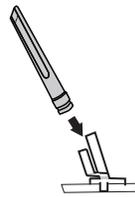

※ノズルの口径に合わせて、付属品ホルダーの長いフック、または両方のフックに差し込む。どちらか安定する方で差し込んでください。



※付属品ホルダーのツメ部分が緩い場合、ツメ部分を手で内側に挟み込むように力を入れてください。狭すぎる場合は、手で広げて調節して下さい。


4 ブラケット取り付け

orage c20,c20pro(BS),C33,X77,X80

設置位置目安

☆ X77,X80(上から2段目)

○ C20pro,C33(上から5段目)

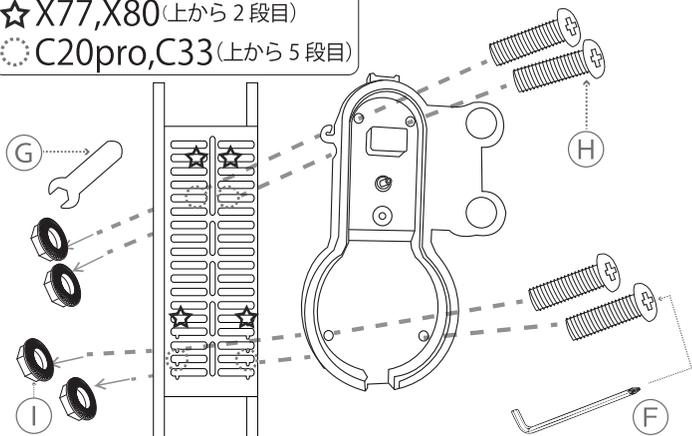


- 図を参考にして、掃除機の高さを確認し、上フレームに④ブラケット用ボルトで固定します。穴にボルトがスムーズに入る場所を確認し、ボルトを仮止めしてからレンチとスパナでしっかりと固定してください。
- ネジは差し込んだ後、ブラケットを左右に微調整しながらネジを差し込んでください。若干ネジが外に向く場合がありますが、ボルトでしっかりと締めて固定してください。

orage S60 シリーズ


設置位置目安

○ S60(上から4段目)

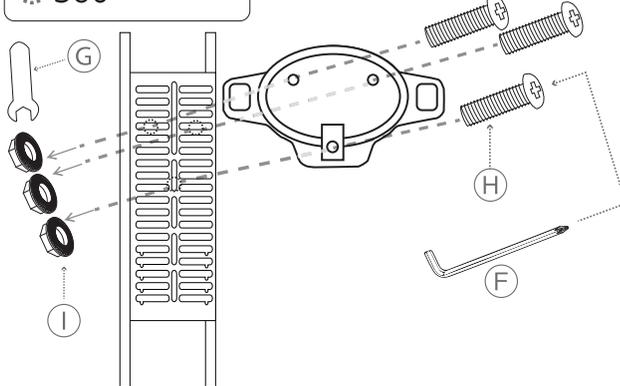

その他のブラケットは下記 URL にてご確認ください

RR11



<https://www.8186.biz/products/electronic/answer/cleanerstandflowchart70.html>

Dyson(V6~V15, Micro, Digital Slim SV18)

図を参考にして、掃除機の高さを確認し、上フレームにブラケット (Wall dok) を合わせ、④ダイソン用ボルトを差し込み、レンチとスパナでしっかりと固定してください。


※先にブラケットに充電コードを設置してから取り付けて下さい。ブラケットと充電コードの接続方法はダイソン説明書をご確認ください。

※dyson v11 にてソフトローラーヘッド以外のヘッドは、台座からはみ出る場合があります。

設置位置目安

☆ V10~V15
• Digital Slim SV18

○ V6~V8
• Micro

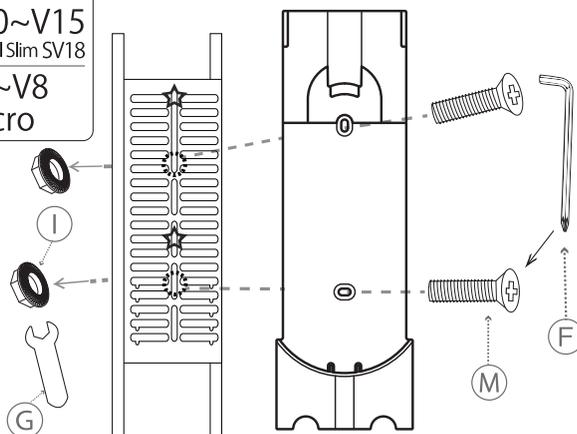

※シリーズが不明な場合は、ブラケットの種類にてご確認ください。