故障かな、と思ったら

ここをタップ または URLをコピーしてブラウザで表示してください

https://www.8186.biz/products/electronic/answer/steamflowchart0.html

必ずお読みください

「ハイブリッドスチームクリーナー」 お買い上げのお客様への大切なお知らせ

この度は『ハイブリッドスチームクリーナー』をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用になる前に、下記のことをお知らせいたします。

タンク内部の水滴について

この商品はタンクに水を入れて、全数検査を実施してから発送しております。 このためタンクに水滴が残っている場合がございますが、そのままご使用いた だいて問題ございません。

もし気になる場合は一度すすいでからご使用ください。







保証について

ご購入日より2年間、以下の条件にて無償修理をいたします。

【1年以内の故障について】

- 無償修理(部品、工賃は当社にて負担)いたします。
- 当店へご送付いただく際の送料はお客様のご負担でお願い致します。
- ※ 当社からお返しする際の送料は当社にて負担いたします。

【1年以降~1年間の故障について】

- 修理に要した部品代のみで修理いたします。
- 工賃は無料です。
- 当店へご送付いただく際の送料はお客様のご負担でお願い致します。
- ※ 当社からお返しする際の送料、代引き手数料も部品代に加算いたします。
- ※ パッド、ブラシなどの消耗品類の磨耗については保証対象外となります。

ハイブリッドスチームクリーナー取扱説明書

保証書付

Ver.2.0











このたびは「ハイブリッドスチームクリーナー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しい方法でご使用ください。 また、安全に正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず「安全にお使いいただくために」を お読みください。お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにご利用ください。

はじめに

このたびは、ハイブリッドスチームクリーナーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、本製品を安全に効率よくお使いいただくための注意事項や使用方法を記載しています。ご使用になる前に必ずお読みください。

保証書は本書巻末にあります。本書は必要なときにいつでも見ることができるように大切に保管してください。

目次

はじめに	=	2	
安全にお使いいただくために3			
ハイブリッドスチームクリーナーの特長8			
各部の名称9			
スチームモップへの組み立て手順10			
スチームモップでのご使用方法1 1			
1	タンクに水を入れる	11	
2	専用マイクロファイバーパッドを取り付ける	11 • 12	
3	電源プラグをコンセントに差し込み本体スイッチを	を入れる1 2	
4	掃除をする	1 2	
5	ご使用のあとは	1 3	
ハンディ	ィスチームクリーナーでの機能とご使用方法	1 5	
付属ノス	ヾルのご使用方法	15 • 16 • 17	
保管とお手入れ方法14・15・18			
付属品・消耗品の購入19			
こんなときには20・21			
保守とアフターサービス22			

安全にお使いいただくために

ハイブリッドスチームクリーナーをご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をお読みになり、注意事項に したがって安全に正しくご使用ください。ケガや事故の原因になりますので、この取扱説明書に記載の ない目的・方法では絶対にご使用にならないでください。

■ 表示内容を守らず誤ったご使用をされたときに生じる危害や損害の程度を、下のような表示で 区分して説明しています。

♠ 警告

「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容



「人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される」内容









禁止



感電

注意

源プラグをコンセ ントに抜き差しし ぬれ手したり、電源が入っ た状態の本体を 触ったりしないで 下さい。感電の恐 れがあります。





使用禁止

威雷 注意 ます。







●本製品の電源 プラグは定格 15A 以上の電源 コンセントに直接 正しく差し込んで ご使用ください。 延長コードはご使



用にならないでください。火災の原因に なります。

●コンセントは本製品プラグを差し込ま ないでください。発熱、発火の恐れがあ ります。



やけどの 危険

●ハイブリッドスチームクリーナーをご使 用になる時はスチームに気をつけてご 使用ください。

やけどの危険があります。



禁止





直ちに使用を中止し、巻末でご案内して いる当社の受付サービスセンターに修 理をご依頼ください。そのまま使用を続 けますと感電、故障の原因になります。 ●電源プラグの金属部分が変形したり、 著しく変形した場合は直ちに使用を

●電源コードの被覆が破損した場合は、

中止し、巻末でご案内している当社の サービスセンターに修理をご依頼くださ い。そのまま使用を続けますと火災の原 因になります。

●お子様のそばではご使用にならな いでください。



●スチーム噴出口は、人体、ペットに は絶対に向けないでください。高温の スチームが噴き出すためやけどの恐 れがあります。



を抜く

●電源コードをコンセントに差し込 んだまま、スチーム本体のそばを離れ ないでください。思わぬときにスチー ムが出てやけどの原因になります。



●火気のそばではご使用にならない でください。




●爆発物や可燃性ガスがある場所、引 火性のある液体、燃焼性の液体及びタ バコ、マッチ、灰など燃焼性のあるも のにはご使用にならないでください。 火災の原因になります。

●本製品使用中に電源コードの一部

使用を続けると、やけど、火災の原因

になります。







●雷源コードを 故意に折り曲げ たり、ねじった り、傷つけたり しないでくださ い。故障、感電、 火災の原因にな ります。





ほこり を取る

●電源プラグについたほこりやゴミ は取り除いてください。火災の原因に なります。



●本製品は電気機器のお手入れ、お掃 除にはご使用にならないでください。 感電や、機器の破損の恐れがありま す。また、本製品の使用中に蒸気が他 の電気機器にかからないようにご注 意ください。

⚠ 注意



●本体、専用マイクロファイバーパッ ド部分は大変熱くなります。使用中・ 使用後の取り扱いには十分ご注意く ださい。やけどの恐れがあります。



●スチームは専用マイクロファイバ 一パッドまわりにもふき出していま すので取り扱いには十分ご注意くだ さい。スリッパなど足を保護するもの を履いて、足に直接スチームがあたら ないようにしてください。やけどの恐 れがあります。



取扱 注意

注意




●この取扱説明書に記載のない目 的、方法では絶対にご使用になら ないで下さい。ケガや事故の原因にな ります。



●静かにやさしく扱ってください。本 体は樹脂でできており、粗雑に使うと 割れ、故障の原因になります。

注意 ●無理な体勢でのご使用や、組み立てたハンドルにもたれ かかるなど過剰な力をくわえないでください。変形、故障






取扱 注意

> ●スチームモ ップの開口部 をふさがない でください。

の原因になります。





●家庭用ですので、業務用としてご使 用にならないでください。故障の原因 になります。



取圾

注章

障の原因にな ります。

●お掃除の際に、物にぶつけたり、部 品を引っ張るなど、乱暴に取り扱わな いでください。変形、故障の原因にな ります。



●ハンドルを振り回したりしないで ください。故障、火災、事故の原因に なります。

⚠ 注意

ご使用前の確認

- ●ご使用前に、必ず目立たない場所で使用して、変色や変形がないこ とを確認してください。
- 耐熱性や耐水性がない床材(フローリングの一部、プラスチック材、 アクリル、ベルベット、リネン、革製品など)にはご使用にならな いでください。床のそり、ひび割れ、しみなどの原因になります。 床材が耐熱性・耐水性があるかについては、床の製造メーカー及び 施工業者にお問い合わせ下さい
- フローリング、表面処理によっては変色する場合があります。
- ・畳、じゅうたんなどは変色、しみになる場合があります。
- ・ワックスをかけた床面は、白く変色したりワックスがはがれる場合 があります。取れた場合はワックスをかけなおしてください。
- ビニル、リノリウムなどの熱に弱い床材の場合は、スチームのあて すぎにご注意ください。変形の原因になります。
- 一か所に長時間、蒸気をあてたり、置いたままにしないでください。 床材を傷める恐れがあります。
- 気温の低い時にガラスに使用されますと寒暖差で割れる事が ございますのでご注意ください。

⚠ 注意


●電源コードの上に物を置いたり、畳 や敷物、家具などの下に入れないでく ださい。故障の原因になります。

●ご使用になる部屋以外のコンセン トに電源プラグを差し込まないでく ださい。ドアなどに挟み込むなど、故 障の原因になります。



注章

●電源プラグを コンセントから 抜くときは電源 コードを引っ張 って抜かないで ください。必ず雷 源プラグを持っ





を抜く

●ご使用後は、電源プラグをコンセン トから抜いて、スチームモップ本体が 常温に戻ったことを確認した上で、タ ンクの水を捨てて保管してください。 (18頁)



注意

●給水、専用マイクロファイバーパッ ドの脱着、お手入れなどは、必ず電源 プラグをコンセントから抜いて冷ま してから行ってください。



取扱 注音 ●電源コードは十分に余裕を持たせ た状態でご使用ください。電源コード を引っ張ると電源コードの断線を早 めるだけでなく、電源プラグに無理な 力が加わり、電源コードの根元やコン セントを傷める原因になります。



●電源コードはコードホルダー以外 に巻きつけないでください。また、コ ードホルダーに巻きつけるときも、電 源コードが折れ曲がらないようにゆ るく巻いてください。きつく巻くと、 電源コードの破損の原因になります。




取扱 注意 ●電源コードに足 を引っ掛けたり、 無理に引っ張った り、電源コードを 持ってスチームモ ップを運ばないで ください。破損、



故障、ケガの原因になります。

●熱い状態のものを電源コードに近 づけないでください。破損、故障、感 雷、やけどの原因になります。





取扱

注意

高温

●本製品を、人や運搬車などが激しく 行き来する場所でご使用にならない でください。雷源コードを直接踏まれ る恐れがあり、破損、故障の原因にな ります。

●電源コードを、熱い状態のスチーム モップに巻き付けないでください。



●階段でご使用になるときは、頭上、 足元、特にコードに足を引っ掛けない ように十分にご注意ください。ケガ、 事故の恐れがあります。

∕∧注意

●使用する水について

- タンクには水道水を注水してください。井戸水や硬水は使用しない でください。水道水であっても硬水の場合があります。水道事業者 にお問い合わせください。
- ・硬水の地域にお住まいの場合は、蒸留水をご使用になるか、硬水を そのままご使用になりますと短時間でスチームが出なくなる恐れ があります。その場合の修理代金は保障期間中でも有料扱いになり ます。

ご使用にあたってのご注意

- ●お客様の不注意による破損・故障・ケガ・事故・火災に対する責任は負いかねますのでご了承ください。
- ●取扱説明書の使用ガイドラインおよび指示が守られない場合は、当社は一切の責任を負いかねます。
- ●ご使用前に、製品が破損していないかどうかを点検してください。
- ●本製品はおもちゃではありません。
- ●お子様や監督が必要な人によるご使用はおやめください。
- ●人、ペット、植物のそばではご使用にならないでください。
- ●ご使用の際は、人、動物、植物に直接スチームを吹付けないで下さい。
- ●お掃除の際には窓を開けるなどして通気をよくし、掃除した場所が乾燥するようにしてください。
- ●濡れた状態になった場合は乾いた布でふきとり、通気をよくし、乾燥させてください。
- ●専用パッド以外の雑巾などをご使用にならないでください。
- ●付属品以外のものを本体に取り付けないでください。
- ●本製品は屋内で使用し、屋外では絶対にご使用にならないでください
- ●故障した時、または故障と思われる場合は、ご使用にならならないでください。
- ●汚れによっては、落ちないものもあります。
- ●製品が破損したとき、また製品に異常を感じたときは、直ちにご使用を中止してください。



浄水器は開封しないで下さい。内部には、イオン交換ポリマーが入っており、 ポリマーがこぼれると正常に機能しません。

本製品の用途について

●本製品は一般家庭で個人が使用するために製造された製品です。業務用としてのご使用は絶対にしないでください。

保管と廃棄について

- ●本製品は安全で乾燥した場所に保管し、次のような場所には保管ないでください。
 - 極端に高温、低温になる場所・ほこりや多湿の場所・お子様の手の届く場所
- 野外、直射日光のあたる場所・油煙や湯気のあたる場所
- ●保管の際は、グリース、油、泥、雪、未乾燥の塗料、または他の滑りやすい物から遠ざけて下さい。

保管と点検について

- ●事故防止のため、当社が推奨、または販売している部品のみご使用ください。
- ●部品が破損、または紛失した場合は、当社にて修理をしてからご使用ください。
- ●故障、劣化、または火や化学物質で腐食した場合は、ご使用にならないでください。

ハイブリッドスチームクリーナーの特長

強力なスチームと専用マイクロファイバーパッドで床やタイルの汚れをすっきりふき取ります。強い化学物質を使わなくてもお掃除ができるので、環境にもやさしいお掃除アイテムです。

●かんたんとスピーディー

バケツを運びながら雑巾をすすいだり、しぼったりする手間も必要なく、ふきとった 汚れを広げてしまうこともありません。

●パワフル

100℃を超える*高温ドライスチームで、優れたクリーニング力を発揮します。 *内部噴出口の温度

●使うのは水だけ

水道水や蒸留水を使用するため、お掃除の後に洗剤の化学物質を残すことがありません。

●軽い

スチームクリーナー本体の重量は約1.1 KGです。 ※スチームモップの状態で約2 KGです。

●スチームコントロールスイッチ

スチーム噴射量を、スイッチひとつでコントロールできるので、汚れのレベルに対応 したスチーム拭取りができ、効率的にお掃除ができます。

●クイックスタート

電源をいれて約30秒から1分ほどの速さでスチームを発生させます。

●専用マイクロファイバーパッド

マイクロファイバーを使用したパッドは、一度拭き取った汚れをがっちりキャッチ。 使用後は取り外して洗濯機に放り込むだけ、お手入れも簡単です。

●付属ノズルで多彩なお掃除

スチームモップタイプ以外の、ハイブリッドスチームクリーナー本体と付属ノズルを 組み合わせることにより、モップタイプの床面以外にご利用できなかった商品とは違 い、あらゆる場所でのスチームお掃除を可能にしました。


各部の名称



- ① ガラスワイパー用ヘッド
- ② アイロン用ヘッド
- ③ ジェットノズル専用丸ブラシ (黒ビニルブラシ2個/金ブラシ1個)
- ④ ジェットノズルヘッド
- ⑤ 専用マイクロファイバーパッド 2枚
- ⑥ 専用コーラルモップパッド 1枚
- ⑦ スチームクリーナー本体
- ⑧ モップ用ヘッド
- ⑨ 手元ハンドル
- ① 中間ポール
- ⑪ コードフック上下
- ① カーペットリング
- ※実際の製品とイラストの形状が異なる場合があります。
- ※工場出荷時、タンクに水を入れて検査しておりますので、その際の水滴が残っている場合がございますが、異常ではありません。

スチームモップへの組み立て手順


ハンドルと中間ポールをつなぎ合わせ、本体上部に差込み、モップヘッドを本体下部に差込んで 本体を組み立てます。

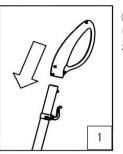

① 手元ハンドルと 中間ポールを組み合 わせます。



② ①で組み立てたポールを本体に組み合わせます。




③ モップヘッドを、 本体、スチーム噴射口 に組み合わせます。モップヘッドは固定でき 本体を直立させれます。

固定を解除する場合は 本体と中間ポールを組 み立てた状態で手前に 倒して下さい。



④ モップヘッド に専用マイクロファイバーモップパッドを取付けモップの完了です。

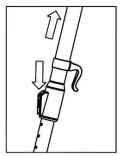


※中間ポール中心の スライドスイッチで 10段階まで長さ調 整が可能です。




※ラグや絨毯の場合 カーペットリングを床におき、専用マイクロファイバーモップパッドを取り付け、スチーム モップ本体をのせて使用します。本体をよりスムーズに動かすことが出来ます。

※カーペットリングは止め具などで本体に固定させる設計にはなっていません。

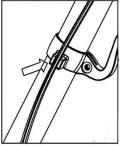

※中間ポールの コードホルダー に電源線を固定 できます。

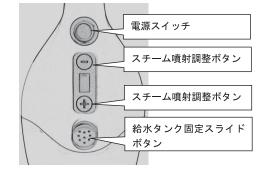

スチームモップでのご使用方法

ご使用前に、2ページ「安全にご使いいただくために」をよくお読みください。

1 タンクに水を入れる




1. タンクをはずす。

給水タンク固定スライド ボタンを電源ボタン側に スライドさせながら給水 タンクをはずします。



3. タンクキャップを左 図矢印の向きに回しキャップ持ち手が縦になるま で回し、持上げてはずします。

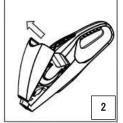

※キャップを押し込む

2. 浄水器の確認。

タンク下部には浄水 器があります。浄水器 はFRONT記載面を上向 きで装着されている か、ご確認ください。

4. 水を入れた後、タンクキャップを押し込み、左図矢印の向きに回してしっかりと締めます。 ※キャップをつけた状態で水漏れがないか、ご確認く

ださい。

注意

- 使用中の給水は、必ず電源スイッチを押して電源を切ってから行ってください。
- タンクには水道水を給水してください。井戸水や硬水はご使用にならないでください。水道水であっても 硬水の場合があります。硬水の地域にお住まいの場合は、蒸留水を使用してください。
 タンクに給水するときに、水があふれ出ないように注意してください。
- 専用マイクロファイバーパッドを着脱する際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、スチームが 出ていないことを確認してから行ってください。
- ・ 給水タンク取り外し時、スチーム本体側の、浄水器は、基本的に外さないで下さい。外した場合でも浄水器 FRONT 記載面を上向きで装着して下さい。

2 スチームモップに組み立てる

P10 の手順に沿ってスチームモップに組み立てる。

3 場所や用途でマイクロファイバーパッドを選ぶ

マイクロファイバーパッドは2種類あり、使用する場所や用途によって使分けができます。P14を参考にマイクロファイバーパッドをお選びください。

1、専用マイクロファイバーパッドを取り付ける場合






2、専用コーラルモップパッドを取り付ける場合



2. 黒紐止め具ボタンを押しながら黒紐 を引っ張り、モップヘッドにかぶせ て固定します。

- 4 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを入れる。
 - コンセントに差し込んでからスチームが出るまで、約30秒から1分ほど待ちます。※スチームが出るまでの時間は、室温や気温によって変わります。
- ・ 電源を入れるときは、床から離してスチームが出るまで待ってから、目立たない箇所で使用を確認してください。

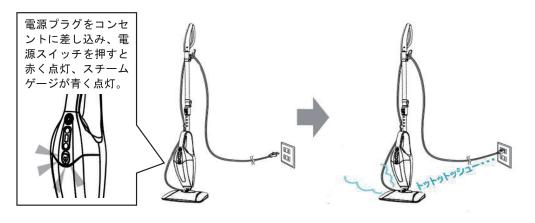

5 掃除をする

- **1、**スチーム噴射調整ボタンでレベル中(3~4)の強さで、スチームを発生させる。
- ・スチームで専用マイクロファイバーパッドを少し湿らせます。床面等のお掃除のときは、 基本的に往復動作にてお掃除します。スチームモップ掃除のコツはお部屋の奥から手前の順番 お掃除下さい。床面に使用する場合はメモリを強くしすぎると床面が濡れすぎる可能性があり ます。スチーム噴射はレベル中(3~4)でご使用下さい。

☆ 重要・ご使用前に必ず5ページの「注意ご使用前の確認」をごらんになり、 目立たない床で試した後ご使用してください。


2、ハンドルをゆっくり前後に動かしながら清掃する。

☆重要

- 一か所で長く停止しないで下さい。
- ・両手でハンドルを持ち、ハンドルを押し付けるような使いかたはしないでください。ポールが折れ、ケガをするおそれがあります。
- ・早く動かすと、蒸気になる前の水が出て、床 がべたべたになる原因になります。
- ・床がベタベタになる場合は、メモリを調節してお使い下さい。フローリングでは**メモリ 3 未**

満での使用をオススメしています。

途中でタンクの水が空になったら電源ボタンを切り、プラグをコンセントから抜いて、P11「1タンクに水を入れる」の手順に従って給水します。

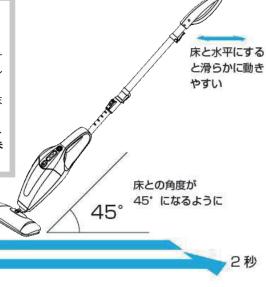

6 ご使用の後は



3. タンクに水が残っている場合は、水を捨ててタンクを空にする。

☆毛足の短いカーペットを掃除する

カーペットなどをお掃除する場合、コーラルモップパットのご使用がお勧めです。

・ 水拭きできる素材のカーペットに使用できます。取付方法は12ページを参照。

☆毛足の長いラグや絨毯を掃除する

毛足の長いラグや絨毯をお掃除する場合、カーペットリングのご使用がお勧めです。

カーペットリングを床におき、専用マイクロファイバーモップパッドを取り付け、スチームモップ本体をのせて使用します。本体をよりスムーズに動かすことが出来ます。

- ※カーペットリングは止め具などで本体に固定させる設計にはなっていません。
- 水拭きできる素材のカーペットに使用できます。取付方法は10ページをご参照ください。

窓を開け、扇風機を回して換気をしっかりしてください。

☆ポイント重要

- ・モップパッド、コーラルモップパッドは、使用場所に応じて、分けておくと便利です。
- ・お掃除場所にもよりますが、水気が残る場合は、コーラルモップパッドを使用しましょう。

☆畳を掃除する

- 畳をお掃除する場合、コーラルモップパットのご使用がお勧めです。
- 畳が乾きやすくするために、窓を開け扇風機などを回して換気をしっかりして下さい。
- ・雑巾がけと同じように、畳の目にそってスチームをあてます。家具などの重みで、 軽くくぼんでいる畳にも使用できます。蒸気の力でふっくらすることが期待できます。

腰をかがめず雑巾がけよりもラクラク!

スチームモップの保管とお手入れ方法

☆重要

- ・お手入れを開始する前に、電源コードがコンセントから抜けていて、スチームモップ本体が常温になっていることを、必ず確認してください。やけどの恐れがあります。
- ・火災、感電、ケガを防ぐため、スチームモップ本体、電源プラグおよび電源コードを水など 液体に浸さないでください。
- 本体は丁寧に扱ってください。雑に扱うと、割れや故障の原因になります。

本体の保管

スチームモップでのご使用後は、P13「ご使用の後は」を必ず確認し、コードホルダーに電源コードを巻きつけて、屋内の涼しく乾燥した場合に保管してください。

安定した場所に立てて保管する

本体を固定した後、倒れないように壁に立てかけ て保管してください。

☆注意

電源コードはコードホルダー以外に巻きつけないで ください。また、コードホルダーに巻きつけるときも、 電源コードが折れ曲がらないようにゆるく巻いてください。 きつく巻くと、電源コードの破損の原因になります。

☆保管方法

使用直後は本体、パッド面等が熱くなっておりますので、熱 に弱い床面等での保管はおやめください。使用直後は熱くな っておりますので、本体の温度が下がってから保管して下さ

使用後、タンクの水を捨てた後でも、本体内部に水が残って いる場合があります。保管の際は、水にぬれても問題のない 場所で保管をしていただくか、または、防水性のあるものを 下に敷いて置いていただくようお願いします。

ぬれたマイクロファイバーパッドを取り付けたまま放置 しないで下さい。床が傷む原因になります。


本体のお手入れ


水をふくませ固く絞った柔らかい布で、本体の汚れを拭 き取ります。汚れがひどい場合は乾いた布でから拭きし てください。

浄水器について

スチームクリーナーの浄水器は外したまま使用したり、開封した りしないで下さい。内部には、イオン交換ポリマーが入っており、 ポリマーがこぼれると正常に機能しません。

交換の目安は1週間に1~2回の使用(約60分)で1年を目安に 交換してください。また、万が一、スチームが出ないなど目詰ま りの可能性が考えられる場合、交換をお勧めします。代金は800 円です。(取付簡所は P11 参照) (購入については P19 参照)



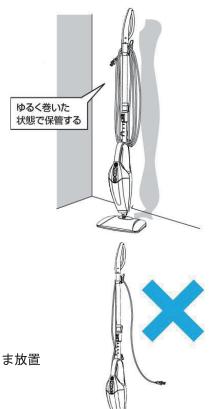

ハンディスチームクリーナーでの機能とご使用方法

付属ノズルで多彩なスチーム掃除。

スチームモップ以外の使用ができる付属ノズルの説明。

ジェットノズルヘッド

ハンディスチームクリーナーで、ご使用になる場合の付属パーツです。

ジェットノズルヘッドの先端に、付属丸ブラシをセットしてお使いいただけます。 汚れにノズルの先端をあててください。最後はタオルなどで汚れを拭き取ります。

- 1 本体スチーム噴射口に、ジェットノズルヘッドを取付けます。 ジェットノズルヘッドの吹き出し口が下向きになるようにし、固定するまで本体に差し込みます。
- 2 スイッチを入れます。 本体のスチーム噴射調整ボタンでレベル中(3~4)の強さで、スチームを発生させる。
- 3 スチームが噴射されます。 約30秒から1分ほどでスチームが噴射されます。 お掃除の用途に合わせて、スチーム調整ボタンを 1~MAX に調整してください。 タンクが満水の状態で、約20分間ご使用いただけます。(※メモリ小~中の場合)

他、ガラスワイパー用ヘッド・アイロン用ヘッドの使用により 多彩なスチーム使用が可能です。


☆ 重要・モップヘッドからジェットノズル等に各ヘッド交換をする場合は、必ず、スイッチを切り、 電源コードを抜いて、本体が常温になっていることを確認してから交換しましょう。

スチーム温度の秘密~ブラシの効果

スチームクリーナーのブラシは、強くゴシゴシこ すっても汚れはとれません。**汚れを浮かすために** ゆっくり動かして下さい。

- ※ ブラシは掃除面に対して垂直に立ててご使用 下さい。斜めに当てた場合、ブラシがへたり、 お掃除しにくくなります。
- ※ 外部噴射口の温度は60~80℃となりますが、 60℃以上で雑菌の除菌が可能です。スチーム の量を減らすと温度が上がり、スチームの量 を増やすと温度が下がる

 仕組みになっていま す。

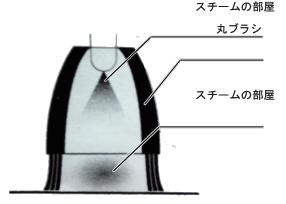

1.5

使用参考図

ジェットノズルヘッドのみ

ジェットノズルを本体に奥までしっかり差込みます。

使用例:キッチン回り・エアコン・車・トイレ・窓レール、溝・生活用品の除菌等。





丸ブラシ (黒ビニルブラシ/金ブラシ)

ジェットノズルヘッドの先端に丸ブラシを奥までしっかり差込みます。

お掃除したい箇所に、ブラシでこするようにしてスチームを当て汚れを浮かして落とします。

使用例:レンジ回り・キッチン用品・排水溝・タイヤホイルなど。









ガラスワイパー用ヘッド

本体の先端にガラスワイパー用ヘッドを奥までしっかり差込みます。 お掃除したい箇所に先端のゴム部分を当てて、拭き取るようにし スチームで汚れを浮かせて落とします。使用例:窓ガラス等。

② 窓ガラスの掃除中は汚れやお湯、水滴が下に流れます。

予め、タオルやぞうきんなどを窓の下に置いて下さい。 お湯が手元に落ちるとやけどの危険があります。

充分ご注意の上、ご使用ください。

窓掃除の際は、必ずガラスワイパー用ヘッドをつけ、スチームのレベルは1か2でご使用ください。割れたり、ひびが入る危険性があります。気温が10度以下の時や薄いガラスにスチームをあてないでください。



アイロン用ヘッド

本体の先端にアイロン用ヘッドを奥までしっかり差込みます。 衣類はハンガーにかけ、シワの部分に直接、先端ブラシを当てながら 片手でシワを伸ばし、スチームを当て、なでながら上下に往復させ衣 類シワを伸ばし取るようにするのがコツです。

(スチームの噴射量に注意しましょう。)

使用例:ワイシャツ、衣類関係全般、カーテン等。

☆※ご使用環境により、気化しきれないスチームがアタッチメント内部でお湯に変わります。定期的に内部のお湯を取り除きながらアイロンして下さい。お湯が手元に落ちるとやけどの危険があります。充分ご注意頂きご使用ください



スチームクリーナーの保管とお手入れ方法

☆重要


- ・お手入れを開始する前に、電源コードがコンセントから抜けていて、スチームクリーナー本体が 常温になっていることを、必ず確認してください。やけどの恐れがあります。
- 火災、感電、ケガを防ぐため、スチームモップ本体、電源プラグおよび電源コードを水などの液体に 浸さないでください。
- 本体は丁寧に扱ってください。粗雑に扱うと、割れや故障の原因になります。

本体の保管

スチームクリーナーでのご使用後は、P13「ご使用の後は」を必ず確認し、電源 コードを折り曲げないように巻き、屋内の涼しく乾燥した場合に保管してください。 付属ノズルは、一箇所にまとめて保管してください。

専用マイクロファイバーパッドのお手入れ

- ・使用後は、専用マイクロファイバーパッドを洗濯してください。パッドは手洗いするか、洗濯機で洗浄してください。
- ・専用マイクロファイバーパッドは単独で洗うか、他の洗濯物の糸くずなどをパッドに付着させないように、洗濯ネットに入れて洗ってください。
- ・洗剤は液体の中性洗剤のみを使用してください。粉末洗剤を使用すると、洗剤の顆粒が専用マイクロファイバーパッドに残留し、クリーニングの際に床面を傷つけることがあります。



- ・漂白剤、柔軟剤は絶対にご使用にならないでください。専用マイクロファイバーパッドの生地が傷む恐れ及び、コーティング剤が残留し、効果的なクリーニングができなくなります。
- ・乾燥機を使用して乾かす場合は、低温でご使用ください。当社では自然 乾燥させることを推奨します。
- ・専用マイクロファイバーパッドの糸がほつれたときは、絶対に抜いたり せず、はさみを使用して糸の長さを整えてください。
- ・新しい専用マイクロファイバーパッドをご使用になるときは、一度洗濯し乾燥させてから使用してください。



■仕様

電源	100V 50/60Hz
消費電力	1200W
タンク容量	350ml

付属品・消耗品の購入について

ハイブリッドスチームクリーナーの付属品・消耗品は当社のサイトから購入することが出来ます。

http://www.tvfusion.co.jp/product-list/5

24 時間 365 日注文をお受付しています。(土日祝発送休み)

Yahoo や Google などの検索エンジンで「ハイブリッドスチームクリーナー 公式通販」と検索して当社販売ページをお探しいただけます。

ハイブリッドスチームクリーナー 公式通販

検索

こんなときには

スチームモップ使用時のトラブル対処方法について説明します。

☆警告

給水や専用マイクロファイバーパッドを交換する場合は、必ず電源スイッチを切り、プラグをコンセントから抜き、スチームモップ本体が常温になっていることを必ず確認してください。

現象	原因	対処方法
給水タンク内に水が残っている。	タンクに水を入れて、全数 検査を実施しております。 この為タンクに水滴が残っ ている場合がございます。	そのままご使用いただいて問題ございません。もし気になる場合は一度すすいでからご使用ください。
スチームが出たり出なかったりする。	タンク内の鉄球がひっかかっている。	この鉄球より吸水してますので、鉄球が常に水に浸かるように、タンクの水を抜いてから、タンクを振って引っかからないようにして下さい。
	タンク内の鉄球が内壁に吸い付いている。	タンク内の鉄球を転がして、内壁に 吸いつかないようにしてください。
	内部にサーモスタッドが内 蔵されており、機械温度が 上がり過ぎると自動的にス チーム放出を抑制します。	商品としては問題のない状況です。
スチームモップが動作しない。 (電源ランプがついていない)	コンセントの電源がきてい ない。	ヒューズ、またはブレーカーを確認 してください。
	電源プラグが、コンセント に接続されていない。	電源プラグをコンセントに正しく差 し込んでください。
	上記の原因以外の場合は故 障の可能性があります。	巻末のサービスセンターにご連絡く ださい。
スチームが出ない	タンクに水が入っていな い。	P 1 1 「タンクに水を入れる」の手順に従って、水を補給してください。
	スイッチを入れていない。	本体の丸スイッチを押してください。丸スイッチ回りが赤色に、スチームゲージが青色に光ります。
	浄水器が反対に取り付けら れている。	浄水器の FRONT 記載面が上側を向いて設置されているか確認してください。浄水器がない場合は、巻末のサービスセンターにご連絡ください。
	タンク内のチューブがはず れている。	巻末のサービスセンターにご連絡く ださい。

現象	原因	対処方法
スチームモップを使用すると床 に白い跡が残る	スチームモップを一か所に長い 時間放置した。	床の上に放置しないでください。
	硬水を使用した。	硬水の地域にお住まいの場合は、蒸留水を使用してください。 または薬局で精製水をお買い求めください。
	ワックスが取れた。	ワックスをかけ直してくださ い。
	粉末洗剤で専用マイクロファイ バーパッドを洗った。	液体の中性洗剤で専用マイクロ ファイバーパッドを洗い直して ください。
	清掃面が油で汚れていた。	台所など油汚れのある場所は、 汎用洗剤などの油除去剤、食器 用洗剤またはペーパータオルで 汚れを除去してからモップで清 掃してください。
	専用マイクロファイバーパッド に汚れがたまっている。	専用マイクロファイバーパッド を交換してください。
動きが悪い。(容易に押すことが できない)	専用マイクロファイバーパッド が正しく取り付いていない。	専用マイクロファイバーパッド を正しく取り付けてください。
	ハンドルの高さが合っていな い。	押しやすい位置にハンドルの高 さを調整してください。
スチームモップを使用すると床 に水が残る	専用マイクロファイバーパッドが濡れすぎている。	専用マイクロファイバーパッド を交換してください。 スチームゲージのスチーム量を +・ーボタンで調整してください。
	専用マイクロファイバーパッド が正しく取り付けられていてい ない。	専用マイクロファイバーパッドを正しく取り付けてください。
タンクキャップがタンク内に入 った。	タンクキャップを閉める時に強 く押し込んだ。	タンク内から取り出してください。取り出せない場合は、タンクまたはキャップを販売サイトよりご購入下さい。※P19参照
使用中タンクがとれる	浄水器が正しく取り付けられて いない。	浄水器が正常に取り付けられて いるか確認してください。

保証とアフターサービス

無料保証規定

- 1.取扱説明書・本体貼付ラベルなど注意書に従った使用 での故障は、下記記載の条件で修理対応いたします。
- ・各部品保証期間内1回限りの対応となります。 製品購入金額が保証金額上限となります。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理、または修理対 象外となります。
- ①本書の提示がない場合。
- ②お買い上げ証明がない場合、及び本書の字句を書き換 えられた場合。明細書や領収書は不要です。お買い上げ 証明は下記のとおりです。

WEB購入=ご注文番号やご購入情報 店頭購入=レシートやご購入情報

- ③使用上の誤り、または不当な修理・改造による故障およ
- ④お引渡し後の輸送・落下・水濡れなどによる損傷。物理
- ⑤火災・公害・異常電圧および地震・落雷・風水害・その他 の天変地異による故障・損傷。
- ⑥過剰な条件の下で使用されて生じた故障および損傷。
- ⑦故障の原因が本機以外にある場合。

- ⑧付属品、ブラシなどの消耗品の交換。
- ⑨車輌船舶等に搭載されて生じた故障および損傷。
- ⑩一般家庭用以外での用途(業務用など)で生じた故障お
- ⑪取扱説明書に記載された注意書を守られない場合の 故障や損傷。
- 迎メンテナンス不足が原因による動作不良・故障。
- 本書に記載のメンテナンスを行っていない場合。
- 3.直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様のご負 担となります。
- 4.本製品の故障に起因する付随的損害につきましては責 任を負いかねます。
- 5.保証に関して不明な点がございましたら、下記の修理受 付センターまでお問合せ下さい。
- 6.本所は日本国内においてのみ有効です。
- 7.本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

アフターサービス

- 1.保証期間経過後の修理については、ご希望により有料 でお承ります。
- 2.当社は補修用性能部品を製造打ち切り後1年保有して います。

製品保証書〈 ハイブリッド スチームクリーナー

この度は当社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。下記条件にて本製品の保証をさせて頂きます。 ※ブラシなどの消耗品は保証対象外となります。

【1年以内の故障について】

- ・無償修理(部品、工賃は当社にて負担)いたします。
- ・当店へご送付いただく際の送料はお客様のご負担でお願い致します。
- ※当社からお返しする際の送料は当社にて負担いたします。

【1年以降~2年間の故障について】

- ・修理に要した部品代のみで修理いたします。(工賃は無料です。)
- ・当店へご送付いただく際の送料はお客様のご負担でお願い致します。
- ※当社からお返しする際の送料、代引き手数料も部品代に加算いたします。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によりお客様の 法律上の権利を制限するものではございませんので、保証期間経過後の修理費用等についてご不明な点がございましたら、下 記のお問合せ窓口までご連絡下さい。

	お名前				お電話番号	
お 客				様	ご購入日	
 お客様の	ご住所 (〒	_)			-
						保証期間:ご購入日より2年間

お問い合わせ窓口

受付時間 10:00~17:30 月~金(祝祭日を除く)

フュージョンマーケティング修理受付センター

ත 050-5532-5336

547-0011 大阪府大阪市平野区長吉出戸8-4-7



