

故障かな、と思ったら

ここをタップまたは
URLをコピーしてブラウザで表示してください

<https://www.8186.biz/products/electronic/answer/kumaflowchart0.html>

おりこうKUMA-TAN 取扱説明書

保証書付



このたびはおりこうKUMA-TANをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しい方法でご使用ください。
また、安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず「安全にお使いいただくために」を
お読みください。お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにご利用ください。



保証に際して、お買い上げ証明書(レシート、運送会社のお届け伝票)が必要となりますので、
保証書とお買い上げ明細書を大切に保管してください。

目次

安全にお使いいただくために・仕様	1
おりこうKUMA-TANの特徴	2
おりこうKUMA-TAN開発の目的	2
各部名称と機能	3
使用方法	4-6
曲目	7-11
おりこうKUMA-TANに関するQ&A	12
保証規定・保証書	13

安全にお使いいただくために

おりこうKUMA-TANをご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、注意事項にしたがって安全に正しくご使用ください。ケガや事故の原因になりますので、この取扱説明書に記載のない目的・方法では絶対にご使用にならないでください。

 警告	「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容
 注意	「人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される」内容



- 単三電池の誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ニッケル系一次電池(オキシライド乾電池など)、充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないで下さい。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないで下さい。発熱、液漏れ、破裂を起こす恐れがあります。
- 電池はプラスマイナスを正しくセットして、長期間使用しない時は必ず電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- 本器をショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないで下さい。
- 故障の原因になりますので、本体を水の中に入れてたり、ぬれた手で操作したりしないで下さい。また湿気の多いところ、火気のそばでの使用・保管は避けてください。



- 機器の操作は必ず取扱説明書に従ってください。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。正常な操作ができないおそれがあります。
- 本器を落としたり、振動・衝撃を加えないように注意してください。
- 水やほこりのかかる場所や高温・高湿・直射日光下での使用や保管はしないでください。
- 本器の汚れを取り除く際は、乾いた柔らかい布または水につけて硬く絞った布をご使用ください。
- 本体の穴やすき間から、針金・金属片などを入れないでください。故障の原因になります。
- ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な扱いをしないでください。
- 本器を分解、改造しないでください。
- 使用後は必ず電源スイッチをオフにしてください。
- 電池を交換する際は、必ず大人の保護者が行き、電池は子供の手の届かないところに置いてください。
- 本器または電池を廃棄する場合は、国または地方自治体の法律、条例に従って処分してください。

仕様

- 電源： 単三アルカリ乾電池×3本(別売り) アルカリ乾電池での 連続使用時間目安6時間
※新しいアルカリ乾電池を使用して下さい。1本でも古い乾電池を使うと正常に起動しない場合があります。乾電池は、本体の乾電池設置面にある図に従って、正しい向きで設置して下さい。
※充電できるタイプの乾電池は正常に機能しない場合があります。
- 対象年齢： 3歳以上

おりこうKUMA-TANの特徴

●あなたの代わりにたくさんのお話を話してくれます。

おりこうKUMA-TANに収録されているのはお話（童話）300話と歌（わらべ歌、童謡）100曲。さらに英語の歌も50曲！

こんなことはありませんか？

お子様に「絵本読んで！」とおねだりされたけど、忙しくて読んであげられなかった。

普段忙しく、なかなかお子様に本を読んであげられない時、お父さんお母さんの代わりにたくさんのお話を話してくれる、歌を聞かせてくれる、読み聞かせサポートKUMA-TANです。

●子どもの聞く力、考える力が発達し、想像力を育みます。

たくさんのお話・歌を聞くことで、子供の聞く力、考える力、想像力を伸ばします。

言葉を覚える上で一番重要なことは、「聞く」ことです。

また、お話の中で語られる事の中には、社会常識や生きていくうえでの大切な教訓が含まれています。多くのお話を聞きながら子どもは多くの知識を身につけていきます。

●使い方は簡単！子供が自分で操作し好きなお話を選んで聞くことができます。

おりこうKUMA-TANの使い方は簡単で、電源スイッチを入れて再生ボタンを押すだけで、お話が始まり、お子様でも簡単に色々なお話を聞くことができます。

また、気に入ったお話があれば、説明書に記載のある番号を入力すると特定のお話をダイレクトに選んで再生することもできます。

●録音機能もあり、あなたの声でお話を聞かせることも出来ます。

おりこうKUMA-TANには、声を録音できる機能があります。

あなたの声でお話を録音して、お子様に聞かせることができます。

さらに、おじいちゃん、おばあちゃんの声を録音しておくのもよし、単身赴任中のお父さんの声を録音するのもよし。活用方法は、あなた次第で広がります。

おりこうKUMA-TAN開発の目的

最近では、両親が共働きなどで、なかなかお子様とのコミュニケーションに時間をとることができません。しかし、お子様の発育には両親とのコミュニケーションはかせないものです。「読み聞かせ」はご存知の通りコミュニケーションとして、もっとも簡単で効果のある方法です。おりこうKUMA-TANは、そんな「読み聞かせ」のサポートとなれば、かわい外観にしております。きっと、お子様の大事なパートナーになってくれるでしょう。

しかし、「読み聞かせ」すべてをおりこうKUMA-TANにゆだねないでください。

両親から読んでもらうことが親子のコミュニケーションとして非常に重要です。

あくまでも、サポートとしてご活用いただきたい、そう願っております。


<私のお話を作成する>



1. 録音ボタンを3秒程度長押しすると録音モードに入ります。



2. 再生ボタンで録音を開始します。

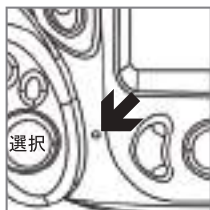

3. 録音中は選択ボタン右横のマイク（小さな穴）に向かって話します。




4. 録音終了する場合は、再生・停止ボタンを押します。
(※録音を停止すると左の画面表示に戻ります。)


※録音可能時間は20分です。

※録音は1件のみです。再度録音をすると前のデータを上書きします。ご注意ください。


<私のお話を再生する>

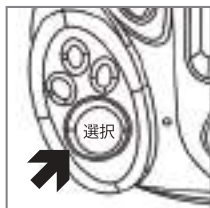

5. 選択ボタンを押します。

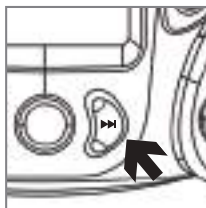

6. 次に進むボタンを押してお話のカテゴリを選択します。

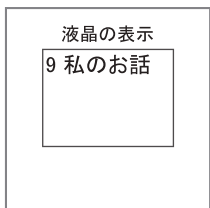

7. カテゴリの9番目に「私のお話」が表示されるのでそこで再生・停止ボタンを押します



8. 再度、再生・停止ボタンを押すとお話が始まります。

「おりこうKUMA-TAN」に収録されていないお話や、めずらしいお話、英語のお歌やお子さんへのメッセージを入れてプレゼントもオススメです。

おとうさん、おかあさん、おじいちゃん、おばあちゃんといっしょに楽しみながらお使いください。

お話・歌 選択方法



5. もう一度、再生ボタンを押すと順番にお話・歌が始まります。



6. 次に進む、前に戻るのボタンでお話や歌のタイトルを選択する。

<終了する>

ご使用を終わられましたら必ず電源スイッチを切ってください。長期間遊ばない場合は電池を外して保管ください。

ボタンロック方法 ボタンロック-お話・歌を再生中の誤操作を防ぐ機能です。


選択ボタンを3秒長押しすると、ボタンをロックになります。ロックされた状態で、再度選択ボタンを3秒長押しするロックが解除されます。

ボタンロック表示




操作の応用

<番号を指定して聞く>

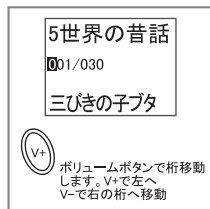

1. カテゴリ選択後音量ボタンを押すと十の位、一の位が切り替わります。
(※001の0の部分点が点滅している状態の時)

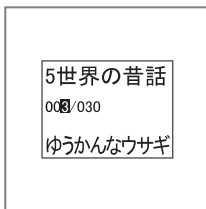

2. 点滅している数字を変更したい桁に合わせて次に進む、前に戻るボタンで数字を選びます。



3. 数字を選んだ後、再生ボタンを押すとそのお話が始まります。

※カテゴリやお話、歌の番号などは取扱説明書のP7～P11をごらんください。



使用方法


本体背背面の電池カバーをドライバーを使用して外し、単三アリカリ乾電池3個を挿入してください。
(乾電池は、本体の乾電池設置面にある図に従って、正しい向きで設置して下さい。)

本体底面にある電源スイッチを入れてください。


<お話・歌を聞く>

おりこうKUMA-TANIには、人気の童話、日本の昔話、面白い人の話、動物の昔話、世界の昔話、わらべ歌・童謡、季節・風景の歌、英語の歌の категорияに分けられたお話と歌が収録されています。


(各部の表示とボタン操作)

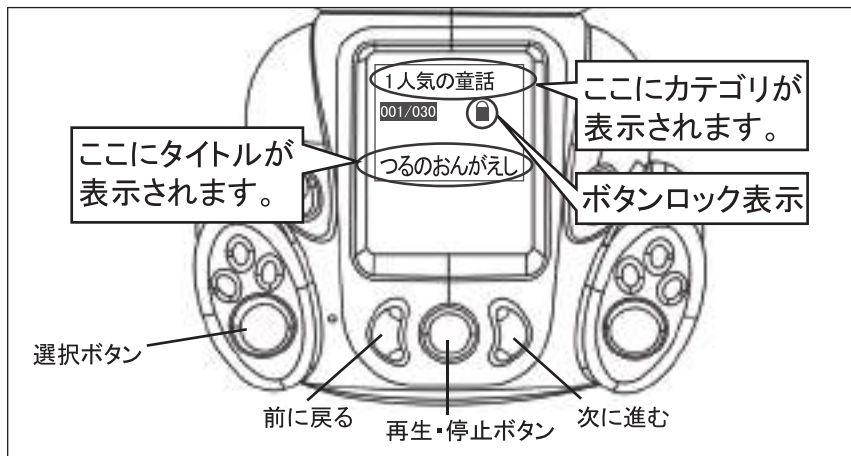


カテゴリ選択方法

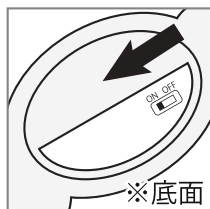

1. 電源を入れる。

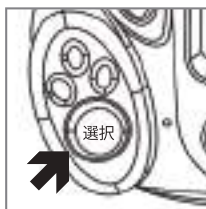

2. 選択ボタンを押す。

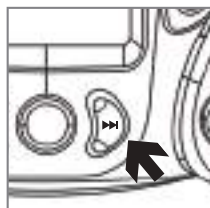


3. 次に進むボタンを押してお話の
カテゴリを選択する。

(次に進むボタンを押すことに、
2.日本の昔話,3.面白い人の話,
4...とカテゴリが変わります)



4. 再生ボタンを押して
聞きたい
カテゴリ内に入る。

各部名称と機能

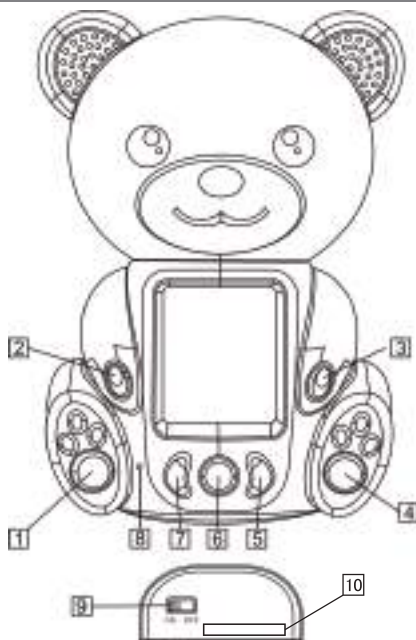

1. 選択ボタン・・・このボタンでお話のカテゴリ選択画面になります。ボタンを3秒長押しするとボタンロックがかかります。
 2. 音量ボタン（大）・・・お話が流れている時に押し、音量が大きくなります。
 3. 音量ボタン（小）・・・お話が流れている時に押し、音量が小さくなります。
 4. 録音ボタン・・・このボタンを押すと録音モードに切り替わります。
 5. 次に進むボタン・・・お話が流れている時に押し、次のお話に進みます。
 6. 再生・停止ボタン・・・お話を停止したり、再生したりできます。
 7. 前に戻るボタン・・・お話が流れている時に押し、前のお話に戻ります。
 8. マイク・・・録音する時のマイク部分です。
 9. 電源スイッチ・・・オンオフのスイッチは本体底面にあります。
 10. シリアルナンバー・・・製品のシリアルナンバー。保証を受ける際に必要です。
- 音声ボリュームは録音者により若干異なりますが、その都度、ボリュームボタンで調整下さい。
- 液晶には汚れや傷から画面を守る保護シールを貼っています。
- 節電モード搭載・・・約1分間ボタン操作をしない場合、画面の明かりが消えます。（音量ボタンを一度押しことで解除）お話・歌を再生しておらずボタン操作をしないで約3分経過すると自動的に電源が切れます。長時間ご使用にならない場合は、電池の消耗を防ぐため電源をOFFにしてください。再起動する場合は、前回聞いていたお話からスタートします。

曲目

カテゴリ一順

【人気の童話】……P7 【日本の昔話】……P7 【面白い人の話】……P8 【動物の昔話】……P8
【世界の昔話】……P9 【わらべ歌・童謡】……P10 【季節・風景の歌】……P10～11【英語の歌】……P11
※本体でのタイトル表示は、お子様でも読めるように、可能な限り、ひらがなカタカナを使用しております。

人気の童話 30話

- | | | |
|-------------|-------------|------------------|
| 01 鶴の恩返し | 11 わらしべ長者 | 21 天の羽衣 |
| 02 笠地蔵 | 12 舌切り雀 | 22 姥捨て山 |
| 03 かぐや姫 | 13 金太郎 | 23 三年寝太郎 |
| 04 浦島太郎 | 14 こぶとりじいさん | 24 ネコがネズミを追いかける詠 |
| 05 桃太郎 | 15 因幡の白ウサギ | 25 ねずみのすもう |
| 06 花咲じいさん | 16 ぶんぶく茶釜 | 26 海の水はなぜしょっぱい |
| 07 さるかに合戦 | 17 ねずみの嫁入り | 27 あかたろう |
| 08 一寸法師 | 18 雪女 | 28 ききみみずきん |
| 09 カチカチ山 | 19 証城寺の狸ばやし | 29 天狗のかくれみの |
| 10 おむすびころりん | 20 牛若丸 | 30 鬼は内、福は外 |

日本の昔話 80話

- | | | |
|-------------------|---------------|------------------|
| 01 二組の両親をもつ娘 | 27 金びょうぶ | 54 どうしてニンジンに赤いの |
| 02 三つの岩 | 28 口なし女房 | 55 どくめし |
| 03 三人の子供とオニ | 29 弘法のつえ | 56 とつつこうか ひつつこうか |
| 04 赤ん坊を食べた女 | 30 子育てゆうれい | 57 なぞなぞおぼけ |
| 05 浅茅が宿 | 31 こしおれすずめ | 58 働き者のでっちどん |
| 06 天の岩屋 | 32 こめんぶくあわんぶく | 59 鉢の木 |
| 07 うりこ姫 | 33 座敷わらし | 60 花乙女 |
| 08 絵から抜けでた馬 | 34 幸せのエンドウマメ | 61 番町皿屋敷 |
| 09 大きな木と娘 | 35 七福神 | 62 ひおとこ |
| 10 お絹 | 36 じひの神さま | 63 福の神 |
| 11 おじいさんとひょうたん | 37 じゃがいも泥棒 | 64 へこきおんな |
| 12 お月様、お日様、雷様の旅立ち | 38 順めぐり | 65 へこきじい |
| 13 鬼仮面 | 39 スギの木の男 | 66 ぼたもちときなこもちの競争 |
| 14 鬼の階段 | 40 節分のオニ | 67 松の木の下の老人 |
| 15 お日さまとお月さま | 41 善意の輪 | 68 松山かがみ |
| 16 海賊だった和尚さん | 42 だいまじん | 69 まめつぶころり |
| 17 カガミの中の人 | 43 たから橋 | 70 豆と炭とわら |
| 18 傘の絵 | 44 滝橋の大蛇 | 71 水のもれるおけ |
| 19 賢い娘 | 45 たけのこ童女 | 72 むじな |
| 20 風の神と子供 | 46 竜の子太郎 | 73 娘の助言 |
| 21 片目の老人 | 47 タニシ長者 | 74 もうひとりの浦島 |
| 22 釜池 | 48 ちからたろう | 75 ゆうばえ長者 |
| 23 かわず女房 | 49 月からのもち | 76 夢あわせ |
| 24 鬼子母神 | 50 月見草の嫁 | 77 夢を貰う |
| 25 北の神 | 51 テングのすもう | 78 養老の滝 |
| 26 金のつばき | 52 天国の農夫 | 79 りゅうおうばあさま |
| | 53 天福地福 | 80 若返りの水 |

面白い人の話 35話

- | | | |
|------------------|-----------------|----------------|
| 01 一休さん | 13 和尚さんと小僧「うなぎ」 | 25 絵姿女房 |
| 02 寿限無 | 14 ゆうれいのタマゴ | 26 はんごろしとみなごろし |
| 03 風呂にタクワン | 15 したつかぶり | 27 めぐろのさんま |
| 04 たのく | 16 話の好きなお殿さま | 28 ぶす |
| 05 天にのぼった男 | 17 どっこいしょ | 29 みょうがのやど |
| 06 まんじゅう怖い | 18 まゆにつば | 30 頭に柿の木 |
| 07 沈黙はカネにあらず | 19 魔法のたいこ | 31 ねじくれもち |
| 08 たからゲタ | 20 ノミくすり | 32 すずみぶくろ |
| 09 貧乏神と福の神 | 21 ひと釣り | 33 すみやき長者 |
| 10 そそっかしい そうべえさん | 22 ようじん | 34 みなげそう |
| 11 はなききおとこ | 23 やみ夜に柿をぬすもう | 35 ぶおとこ |
| 12 和尚さんと小僧「もち」 | 24 ととの目 | |

動物の昔話 60話

- | | | |
|----------------|---------------------|----------------------|
| 01 タヌキの札 | 22 太陽とモグラ | 42 カニの商売 |
| 02 カップの結婚 | 23 ネコ灸 | 43 五色のシカ |
| 03 勇敢なウサギ | 24 ヘビとモグラ | 44 ものいうネコ |
| 04 ツルとカメ | 25 山にいたクジラ | 45 月をほしがったカラス |
| 05 サルカニひとりぼっち | 26 ネコのおかみさん | 46 キジとカラスのお話 |
| 06 しっぽの釣り | 27 ウシの嫁入り | 47 かしこいコジカ |
| 07 かしこいイノシシとサル | 28 金をうむカメ | 48 スイギウウのたたかい |
| 08 スズメとキツネ | 29 キツネとタヌキとウサギ | 49 どうして兎が月で餅をついているのか |
| 09 やまばと | 30 せんびきオオカミ | 50 キツネをだました話 |
| 10 ヘビの玉 | 31 だまされたキツネ | 51 去年の木 |
| 11 タヌキとタニシ | 32 スズメのひょうたん | 52 野ぎつね |
| 12 フクロウのそめものや | 33 カエルとヘビ | 53 空をとぶキツネ |
| 13 京都カエルと大阪カエル | 34 なぜエビの背中がまがっているのか | 54 おはぎになったカエル |
| 14 ネズミ経 | 35 トラとキツネ | 55 大きなカニ |
| 15 サル長者 | 36 キツネとタヌキ | 56 オオカミの恩返し |
| 16 ふるやの森 | 37 ウシにひかれて善光寺 | 57 イノシシとカメ |
| 17 アリとハチ | 38 少年と子タヌキ | 58 ワラビの恩 |
| 18 クラゲに骨のないわけ | 39 昔のキツネ | 59 キツネの玉 |
| 19 ムカデの買い物 | 40 サルのいちもんせん | 60 シロギツネの恩返し |
| 20 サル地藏 | 41 テングのひょうたん | |
| 21 キツネのまつげ | | |

世界の昔話 95話

●世界の童話 34話

- | | | |
|-----------------|----------------|------------------|
| 01 三匹の子ブタ | 13 サルになった子 | 25 偉人さがし |
| 02 ジャックと豆の木 | 14 ガラスの少女 | 26 アリとコオロギ |
| 03 しあわせの王子 | 15 大食らいの男の子 | 27 巨人にさらわれた娘 |
| 04 アラジンと魔法のランプ | 16 金の糸と虹 | 28 黒へびの丘 |
| 05 三匹のクマ | 17 天国と地獄 | 29 平たい石 |
| 06 ハーメルンの笛吹き男 | 18 タマゴほどの麦つぶ | 30 シロアリ長者 |
| 07 北風のくれたテーブルかけ | 19 王様をほしがったカエル | 31 悪口は水にながして |
| 08 わがままな巨人 | 20 三つの願い | 32 幽霊屋敷 |
| 09 五人の子ども | 21 二つの太陽 | 33 七夕物語 |
| 10 私たちのアデルおばさん | 22 クバヤン | 34 切りかぶにくっついたウサギ |
| 11 金の指輪 | 23 カンチル王の巨人退治 | |
| 12 塞翁が馬 | 24 のばら | |

●イソップ童話 27話

- | | | |
|--------------|-----------------|----------------|
| 35 オオカミ少年 | 45 ロバとウマの話 | 53 ウシたちと肉屋 |
| 36 アリとキリギリス | 46 年をとったライオンと | 54 ヤギ飼いと、野生のヤギ |
| 37 ウサギとカメ | キツネの話 | 55 キツネとカラス |
| 38 北風と太陽 | 47 塩を運ぶロバの話 | 56 ライオンとイルカ |
| 39 すっぱいぶどう | 48 ニワトリをころした、 | 57 ウマかいとウマの話 |
| 40 肉をくわえたイヌ | 召使いの話 | 58 ネズミの会議 |
| 41 金のオノ銀のオノ | 49 オオカミとコヒツジ | 59 二匹のカエル |
| 42 王様の耳はロバの耳 | 50 田舎のネズミと町のネズミ | 60 キツネとハリネズミ |
| 43 ネズミの恩返し | 51 クマと二人の旅人 | 61 ツルとキツネ |
| 44 ひきょうなこうもり | 52 コブタとヤギとヒツジ | |

●アンデルセン童話 11話

- | | | |
|--------------|----------|------------------|
| 62 マッチ売りの少女 | 66 親指姫 | 70 エンドウ豆の上に寝たお姫様 |
| 63 裸の王様 | 67 赤い靴 | 71 雪だるま |
| 64 人魚姫 | 68 雪の女王 | 72 モミの木 |
| 65 みにくいアヒルの子 | 69 白鳥の王子 | |

●グリム童話 23話

- | | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 73 シンデレラ | 81 眠り姫 | 88 ラプンツェル |
| 74 赤ずきんちゃん | 82 靴屋の小人 | 89 森の中の三人一寸法師 |
| 75 星の銀貨 | 83 カエルの王様 | 90 糸くり三人女 |
| 76 オオカミと七匹の子ヤギ | 84 親指小僧 | 91 ホレおばさん |
| 77 ブレーメンの音楽隊 | 85 七羽のカラス | 92 歌うホネ |
| 78 ヘンゼルとグレーテル | 86 ネコとネズミとお友達 | 93 シラミとノミ |
| 79 白雪姫 | 87 二十日鼠と小鳥とソー | 94 ものわがりのいいハンス |
| 80 長靴をはいたネコ | セージの話 | 95 コルベスさま |

<補足>

お話の中には、結末がハッピーエンドではない場合や、適切ではないと思われる表現が含まれている箇所が御座います。しかし作品のオリジナル性を最大限に尊重し、あえて、そのまま収録しております。その後の経過やお話の続きをお子様と一緒に考えてみるのもいいかもしれません。

わらべ歌・童謡 69曲

●わらべ歌 12曲

- | | | |
|-------------|----------------|-------------|
| 01 あんたがたどこさ | 05 げんこつ山のためきさん | 09 花いちもんめ |
| 02 うさぎ | 06 ずいずいずっころばし | 10 ひらいたひらいた |
| 03 おおさむこさむ | 07 通りゃんせ | 11 ほたるこい |
| 04 かごめかごめ | 08 なわとびあそび | 12 山寺の和尚さん |

●童謡 49曲

- | | | |
|-------------|---------------|------------------------|
| 13 青い眼の人形 | 30 おにのパンツ | 46 証城寺の狸囃子
(ためきばやし) |
| 14 仰げば尊し | 31 おもちやのマーチ | 47 雀の学校 |
| 15 赤い靴 | 32 お山のお猿 | 48 ソーラン節 |
| 16 赤い鳥小鳥 | 33 かたつむり | 49 大黒様 |
| 17 赤い帽子白い帽子 | 34 かもめの水兵さん | 50 俵はごろごろ |
| 18 あした | 35 蛙の夜まわり | 51 蝶々 |
| 19 あの町この町 | 36 汽車ポッポ | 52 どんぐりころころ |
| 20 雨傘唐傘 | 37 金魚のひるね | 53 仲よし小道 |
| 21 雨 | 38 金太郎 | 54 七つの子 |
| 22 あめふり | 39 くつが鳴る | 55 鳩 |
| 23 池の鯉 | 40 こうま | 56 はなさかじじい |
| 24 一寸法師 | 41 黄金虫(こがねむし) | 57 蛍の光 |
| 25 うさぎとかめ | 42 子もり歌 | 58 むすんでひらいて |
| 26 兎のダンス | 43 木の葉のお船 | 59 桃太郎 |
| 27 牛若丸 | 44 シャボン玉 | 60 ゆりかごのうた |
| 28 浦島太郎 | 45 十五夜お月さん | 61 りんごのひとりごと |
| 29 お家忘れて | | |

●海外童謡 8曲

- | | | |
|------------------|---------------|------------|
| 62 アルプス一万尺 | 65 故郷の廃家 | 68 星の界 |
| 63 大きな栗の木の下で | 66 静かな湖畔 | 69 燃えろよ燃えろ |
| 64 オタマジャクシはカエルの子 | 67 太郎さんのあかちゃん | |

季節・風景の歌 31曲

●風景の歌 6曲

- | | | |
|---------|---------|-----------|
| 01 海 | 03 ふじの山 | 05 村の鍛冶屋 |
| 02 浜辺の歌 | 04 故郷 | 06 われは海の子 |

●春の歌 14曲

- | | | |
|-------------------|-----------------|------------|
| 07 朧月夜 (おぼろづきよ) | 12 早春賦 (そうしゅんふ) | 17 春の小川 |
| 08 霞か雲か (かすみかくもか) | 13 茶摘み | 18 春よ来い |
| 09 鯉のぼり | 14 どこかで春が | 19 ひばり |
| 10 さくらさくら | 15 春が来た | 20 みどりのそよ風 |
| 11 背くらべ | 16 春風 | |

●秋の歌 7曲

- | | | |
|--------------|-------------|---------------|
| 21 案山子 (かかし) | 24 虫のこえ | 27 旅愁 (りょしゅう) |
| 22 故郷の空 | 25 村祭り | |
| 23 月 | 26 紅葉 (もみじ) | |

●冬の歌 4曲

- | | |
|---------|--------|
| 28 一月一日 | 30 冬の夜 |
| 29 冬景色 | 31 雪 |

英語の歌 50曲

●英語の童謡 40曲

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 01 The Alphabet Song | 15 The first Noel | 28 London Bridge |
| 02 Are You Sleeping | 16 Head and Shoulders | 29 Long Long Ago |
| 03 Auld lang syne | 17 Here We Go Looby Loo | 30 Mary Had A Little Lamb |
| 04 Bingo Song | 18 Home on the Range | 31 Wind the Bobbin Up |
| 05 Comin' thro' the Rye | 19 Hot cross buns | 32 Old Macdonald had a Farm |
| 06 Camptown Race | 20 When The Saints Go Marchin' In | 33 Pat-A-cake |
| 07 Diddle Diddle Dumpling | 21 I had a little nut tree | 34 Red River Valley |
| 08 Down by the Station | 22 Pussy Cat | 35 Silent night |
| 09 Farmer in the dell | 23 If you are happy | 36 Ten Little Indian Boys |
| 10 Fiddle-De-Dee | 24 I've been Working on the Railroad | 37 Zoom Zoom Zoom |
| 11 Jeanie with the Light Brown Hair | 25 Jingle Bells | 38 This Old Man |
| 12 From Wobbleton to Wobbleton | 26 Little Green Frog | 39 Twinkle Twinkle Little Star |
| 13 Good morning to you | 27 Little Peter Rabbit | 40 Yankee Doodle |
| 14 The Other Day, I Met a Bear | | |

●古きよき英語の名曲 10曲

- | | | |
|------------------------|----------------------------|--|
| 41 Annie Laurie | 45 My Old Kentucky Home | 49 The Yellow Rose of Texas |
| 42 Aura Lee | 46 My Darling Clementine | 50 When Johnny Comes Marching Home Again |
| 43 Dixie | 47 Oh! Susanna | |
| 44 Grandfather's Clock | 48 Sing a Song of Sixpence | |

おりこうKUMA-TANに関するQ&A

状態	原因と対処
乾電池を入れても起動しない	<ul style="list-style-type: none"> ●乾電池の＋（プラスマイナス）が正しくセットされていない。電池を正しくセットし直してください。 ●乾電池が消耗している。すべての乾電池を新しい電池と交換してください。 ●充電できるタイプの乾電池は正常に機能しない場合があります。通常のアルカリ単3乾電池を入れて動作確認をしてください。 ●電源スイッチがOFFになっている。本体下の電源スイッチをONにしてください。 ●乾電池の＋と電池BOX内の金属の接点があっていない場合があります。乾電池の＋部分が接点にあっているか確認してください。 ※パナソニック以外の国産メーカーの電池でお試ください
音が小さくなった、お話の途中など突然電源が切れた	<ul style="list-style-type: none"> ●乾電池を新しいものに変えてください。1本でも古い電池を使うと正しく起動しない場合があります。
勝手に電源が切れた	<ul style="list-style-type: none"> ●自動電源OFF機能により、省電力仕様になっております。自動的に電源が切れた場合は電源スイッチで再起動してください。
ボタンの反応が遅い	<ul style="list-style-type: none"> ●データ容量が多く、読み込みに時間が掛かる為反応が若干遅れる場合がございます。
起動しているが音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●音量ボタンで音声ボリュームを調節してください。 ●音声はおりこうKUMA-TANの後頭部から出ますので、この部分を物でふさがらないで下さい。
録音しても声が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> ●録音はマイクで行いますので、3ページに説明のあるマイクに向かってお話し下さい。
録音途中で録音が切れる	<ul style="list-style-type: none"> ●録音時間は20分間となっておりますので、その時間内に録音してください。
不意の落下などで故障した	<ul style="list-style-type: none"> ●保証規定により、故障の原因が本機以外にある場合は保証対象外になります。

保証規定

- 取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で故障した場合は保証期間内に限り対応いたします。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外となります。
 - ① 本書の提示がない場合、シリアルナンバーがない商品。
 - ② お買い上げ証明（レシート、運送会社、お届け伝票など）がない場合および本書の字句を書き替えた場合。
 - ③ 使用上の誤り、または不当な修理・改造による故障及び損傷。
 - ④ お引渡し後の輸送・落下・水濡れなどによる故障及び損傷。
 - ⑤ 火災・公害・異常電圧および地震・落雷・風水害・その他の天変地異による故障及び損傷。
 - ⑥ 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障及び損傷。
 - ⑦ 故障の原因が本機以外にある場合。
 - ⑧ 付属品などの消耗品の交換。
 - ⑨ 車輻船舶等に搭載されて生じた故障及び損傷。
 - ⑩ 一般家庭用以外の用途（業務用等）で生じた故障及び損傷。
 - ⑪ 取扱説明書に記載された「安全にお使いいただくために」を守られない場合の故障・損傷。
- 直接修理窓口へ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。
- 本製品の故障に起因する付随的損害については責任を負いかねます。
- 保証に関して不明の点がありましたら、フュージョンマーケティング修理受付センターにお問合せ下さい。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

お問い合わせ先

フュージョンマーケティング
修理受付センター

受付時間：平日：午前10時～午後18時

（土・日・祝日を除く）



050-5532-5336

<http://www.tvfusion.co.jp/>

547-0011

大阪府大阪市平野区長吉出戸8-4-7

保証書 <おריךょうKUMA-TAN>

この度は当社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この保証書は、保証期間中に故障が発生した場合には、上記の無料修理規定に準じて無料修理を行うことをお約束するものです。この製品が、万一保証期間内に故障した場合は、本頁記載のフュージョンマーケティング修理受付センターにご連絡願います。保証期間内に限り無料で修理をさせていただきます。（往復の送料はおお客様のご負担となります。）

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な点がありましたら上記のフュージョンマーケティング修理受付センターにお問合せ下さい。

※ 修理をご希望される場合、本書とおריךょうKUMA-TANお買い上げ証明（レシート、運送会社、お届け伝票など）の提示が、必要となりますので、保証書とお買い上げ証明書と大切に保管して下さい。

保証期間：ご購入日より 6ヶ月

お客様の ご氏名	様	お電話番号 (購入時)	
		ご購入日	
ご住所	(〒 -)		