

故障かな、と思ったら

ここをタップまたは

URLをコピーしてブラウザで表示してください

<https://www.8186.biz/products/electronic/answer/m200flowchart0.html>


オラージュ  
orage M200

家庭用


## 回転モップクリーナー M200

# 取扱説明書

Ver.1.1

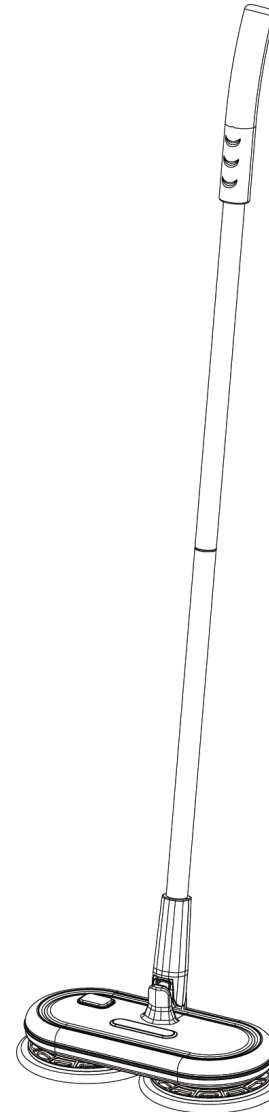

### ご使用前に

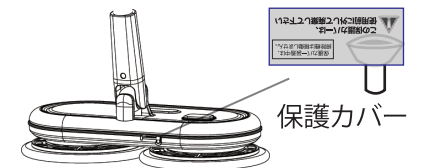

充電口の保護カバーを外してください。  
装着されている間は、稼働しません。

※輸送時に充電口を保護する為、保護カバーを装着しています。使用前に取り除き、廃棄して下さい

### 保証書付 (裏表紙)

このたびはお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
でございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取り扱い説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう保管して下さい。
- 「保証書」はお大切に保管して下さい。



お問い合わせ先 TEL **050-5532-5336**

— フェージョンマーケティング株式会社 —

# もくじ

## ご使用の前に

安全上の注意	1-2
使用上のお願い	3
各部の名称	4
使用前の準備・使い方	5

## 取扱いかた




使い方	6-8
お手入れの仕方	9
使用上の注意	10
バッテリーの外し方	11

## こんなときには

故障かな? と思ったら	12
仕様	12
保証とアフターサービス	13

最初に、「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。  
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています

### 図記号の意味

 注意を示す記号です  禁止を示す記号です  必ず行うことを示す記号です

# 安全上の注意



## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

### 電源プラグ・電源コードは正しく使う



● **電源プラグのほごりは定期的**に取る  
ほごりがたまると、湿気などで  
絶縁不良になり、火災・感電の  
原因になります。

● **電源プラグはコンセントの奥まで  
確実に差し込む**  
ショートによる火災・感電の原因  
になります。



● **お手入れや点検、移動の際は、  
必ず電源プラグをコンセントから抜く**  
感電やけがの原因になります。



● **ぬれた手で電源プラグの抜き差し  
をしない**  
感電・やけど・けがの原因に  
なります。



● **コンセントや延長コードなどの  
定格を超える使い方をしない**  
火災の原因になります

● **交流100V以外では使わない**  
火災・感電の原因になります。



● **乳幼児にプラグをなめさせない**  
感電やけがの原因になります。

● **電源コードを傷つけない**  
● **持ち運び時に電源コードを  
引っ張らない**  
傷つける、加工する、無理に曲げる  
、引っ張る、ねじる、重いものを  
のせる、挟み込むなどしないで  
ください。電源コードが破損し、  
火災・感電の原因になります。  
使用が終わったら、電源コード  
は必ず片付けてください。  
小さいお子様などがコードで  
遊ぶと大変危険です。

● **電源コードや電源プラグが傷んだり  
コンセントの差込がゆるかったり  
するときは使わない**  
ショートによる火災・感電の原因  
になります。電源コードが破損した  
ときは、説明書巻末のお問い合わせ  
窓口までご連絡ください。

● **電源コードをたばねて通電しない**  
過熱してやけどや火災の原因に  
なります。電源コードは必ず  
伸ばして使用してください。



● **分解・修理・改造をしない**  
火災・感電・けがの原因になります。  
修理については、説明書巻末の  
お問い合わせ窓口まで  
ご連絡ください。



● **本体は防水ではありません。**  
● **本体を水につけたり、本体に  
水をかけたりしない**  
火災・感電の原因になります。

## 安全上の注意

- **異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く**  
発煙・火災・感電のおそれがあります。
  - ・異常な音やにおいがする
  - ・電源プラグ、電源コードが異常に熱くなる
  - ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
  - ・触れるとビリビリ電気を感じる→使用を中止し、お問い合わせ窓口までご連絡ください。

- **強く押さえつけたり、無理やり止めない**
- **モップパッドは必ず取り付ける**
- **落としたり強い衝撃を与えない**  
床面や家具などを傷つける原因になります。また、本体を傷つけたり、故障の原因になります。
- **充電中は本体の電源を入れない**
- **毛足の長いカーペットやじゅうたんなど敷物の上では使用しない。**  
回転部が停止し、故障の原因になります。

### バッテリーについての注意

- **電解液がもれたり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける**  
引火するおそれがあります。
- **電解液が皮膚や衣服についたときは、すぐに洗い流す**  
皮膚炎や衣服の損傷の原因になります。
- **電解液が目に入った時は、すぐにきれいな水で洗う**  
目に傷害が発生するおそれがあります。洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。
- **バッテリー交換するときは、説明書に従い正しく入れる**  
間違えると、破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。
- **バッテリーは分解しない**  
発熱・破裂により、火災やけがの原因になります。

- **電解液がもれたり、異臭がするときは、使用しない**  
発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。
- **バッテリーを交換するときは、乳幼児の手の届く所に置かない**  
感電やけがの原因になります。
- **指定以外のバッテリーは使用しない**
- **指定以外の方法で充電しない**
- **当社指定の機種以外に使用しない**
- **高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない**
- **バッテリーを、火に投げ入れたり、加熱したりしない**
- **バッテリーを、高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、叩いたり、踏みつけたりしない**
- **バッテリーを水につけない**  
発熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。


## 使用上のお願い

- **この製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。**
- **掃除以外の目的で使用しないでください。**
- **専用モップパッド以外を使用しないでください。**
- **ご使用中にお子様やペットが触れないようにご注意ください。**
- **ご使用にならないときは必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。**
- **じゅうたんなどの敷物の上では使用しない**  
回転部が停止し、故障の原因になります。
- **強く押さえつけたり無理やり止めたりしない**  
床や家具などを傷つけたり本体やロッドに無理な力が加わり、故障の原因になります。
- **モップパッドについてのゴミや汚れはこまめにお手入れをする**  
ゴミや汚れがたくさんついたまま使用し続けると掃除能力が弱くなります。
- **化学ぞうきん用液剤(スプレーなど)は使用しない**  
性能劣化や故障の原因になるおそれがあります。
- **固いゴミや砂などが付着したまま使用しない**  
傷の原因になります。
- **傷がつくおそれがありますのでデリケートな素材、高価なものへのご使用はお避けください。**
- **油汚れを吸着しやすいので表面が黒ずむ場合がありますが、ご使用には差しつかえありません。**
- **ぬれた状態のモップパッドを付けたまま長時間放置すると、床などが変色するおそれがあります。**  
底が濡れていないか確認し、モップを取り外して保管して下さい
- **本体を直接水に浸さないでください。故障の原因になります。**
- **力を入れすぎて回転部が止まったら、電源を切って10秒ほど待ってから電源を再起動してください。**

## 各部の名称


### 【本体裏面(回転部)】

- ⑧面ファスナー ⑨モップパッド取付  
アタッチメント

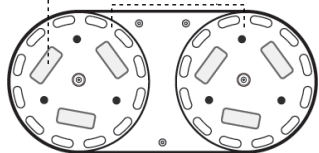

### 【本体背面】


- ⑩充電口キャップ ⑪充電口

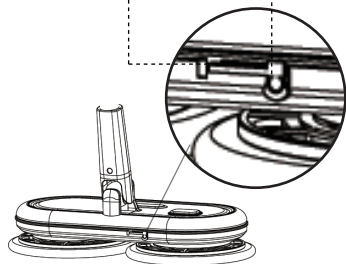


- ⑭保護カバー  
※輸送時に充電口を保護する為、  
保護カバーを装着しています。  
使用前に廃棄して下さい。

### 付属品

- ⑫ACアダプター




- ⑬モップパッド(4枚)



貼り付け面

掃除面

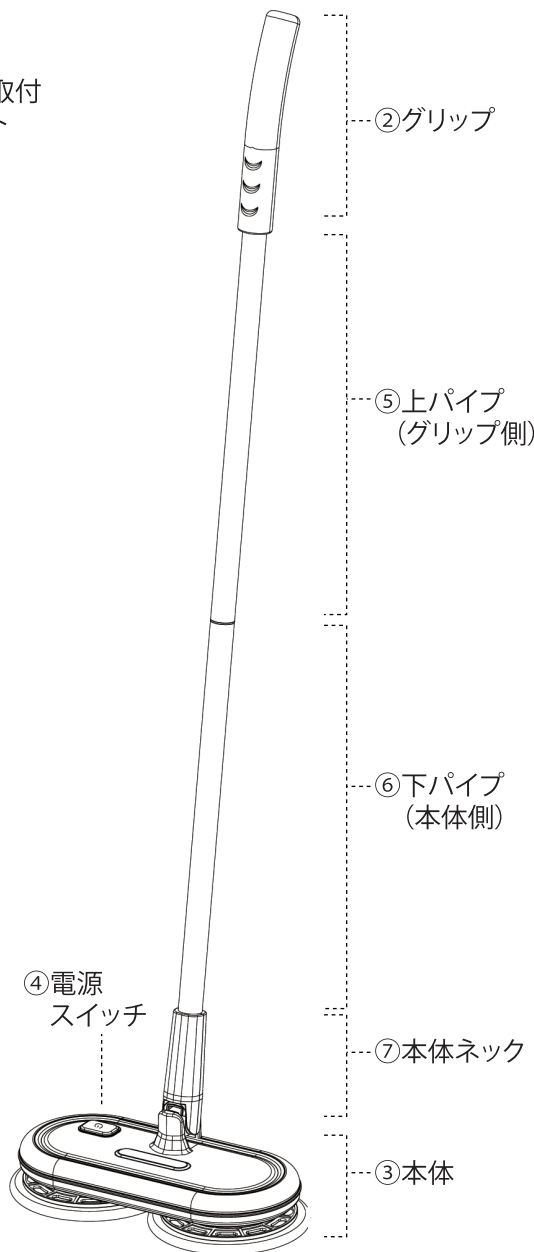


※①バッテリーは本体内部に設置済です。

## 使用前の準備・使い方


- 組み立てるときは、手や指をはさまないように注意してください。
- 電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
- 各部品が使用中に外れないよう、しっかりと差し込んでください。

### 【組み立て方】

- (1)  
ボタン穴とロックボタン、  
溝と凸を合わせて、

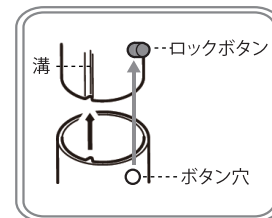


- (2)  
ロックボタンを  
押しながら、差し込む

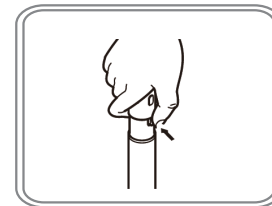

スティック

ハンディ

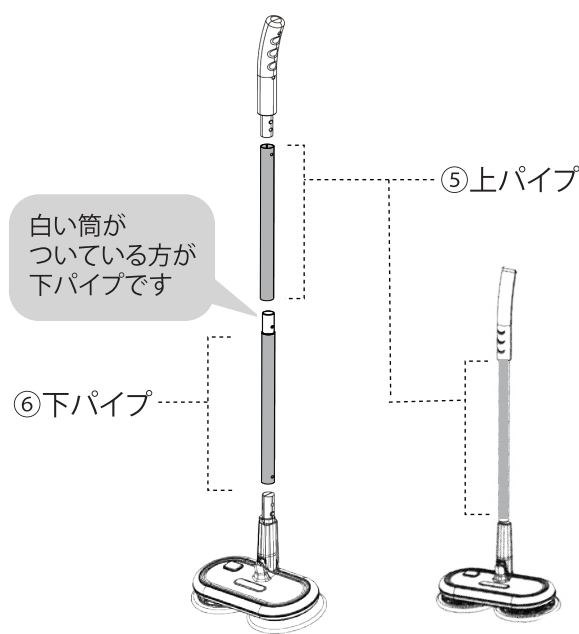

### 【パイプの外し方】

- (1)ロックボタンを  
押しながら、 (2)パイプを  
取り外します



### 【ハンディの使い方】



## 使い方




### 注意

※当製品の専用充電器以外で、充電しないでください。  
※当製品の充電器で、他の家電製品を充電しないでください。故障・火災の原因になります。

### 【使用前の準備】

商品開封時、充電口から保護カバーを外す。



輸送時に充電口を保護する為、保護カバーを装着しています。  
保護カバーが装着されていると、本体は動きません。  
使用前に取り除き、廃棄して下さい。

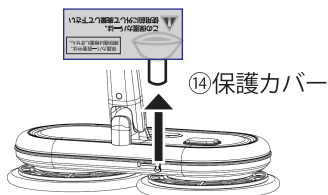

### 【充電方法】

1. 本体が停止している状態で、充電する

充電前に、本体が濡れていないかご確認ください。  
本体が濡れていない状態で充電口キャップを外し、  
ACアダプターを取り付けて充電します。  
充電時間は約4時間です。

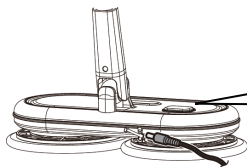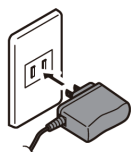

電源ライトの表示




- 稼働時  
青色点灯:稼働中
- 充電時  
黄色点灯:充電中  
緑点灯 :充電完了



初回使用時、または長時間(一か月以上)未使用の場合は、  
まずフル充電してからご使用ください。

2. 充電口キャップをつける

充電完了後はACアダプターを抜いて、  
⑩充電口キャップを取り付けて下さい。

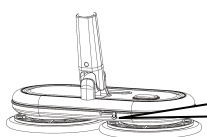

### Q&A

Q.充電プラグを抜いた後に電源ボタンが15秒間点滅して、動かない。

A.稼働中に充電残量がなくなり、電源を切らずに充電した場合、  
安全装置が働いて掃除機が稼働しなくなります。  
電源ボタンを押して電源を切ってから、再度電源を入れてご利用ください。

## 使い方



### 注意

・使用前に、目立たないところで試し掛けしてください。  
・水に弱い素材やデリケートな素材、高価なものへの  
ご使用は避けて下さい。

### 【使い方】



1. モップパッドを水で濡らして、絞って余分な水を落とします。



※水に濡らさず  
空拭きでもご使用いただけます。


2. 本体裏面に取り付けます。

モップパッドを半分に折ってから取り付け、パッドを広げると  
きれいに取り付けできます。

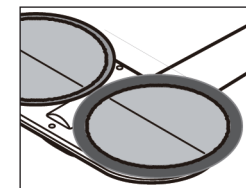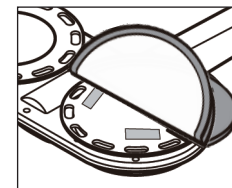

3. 掃除中に外れないよう、手でしっかり取り付けて下さい。

モップパッド同士が  
重ならないように

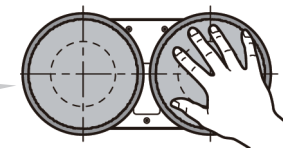


手で  
しっかり!

4. お掃除後はモップを取り外し、  
本体の底が濡れていないか確認して保管して下さい。

## 使い方

### 【操作の仕方】

電源ボタンを押すと、モップパッドが回転します  
もう一度電源ボタンを押すと、電源が切れます。

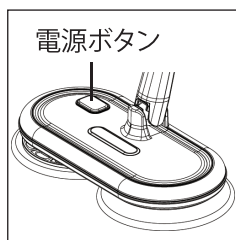


### 【お掃除のコツ】

- こびりついた汚れや、長い期間が経過した汚れなどは、あらかじめ汚れに洗剤を塗布し、時間をおいてモップ掛けすると汚れが落ちやすいです。
- 畳や毛足の短いカーペットの場合、パッドを固く絞り、窓を開けて扇風機などを回し、換気をしっかりしてお掃除して下さい。雑巾がけと同じように、畳の目にそってお掃除して下さい。  
※毛足の長いカーペットは利用不可です。

### 【パイプの直立の仕方】


お掃除の途中でその場で直立させたいときは  
本体と本体ネックの凸凹部を合わせてロックして下さい。  
ロックを解除するとき、グリップを後方に引いてください。

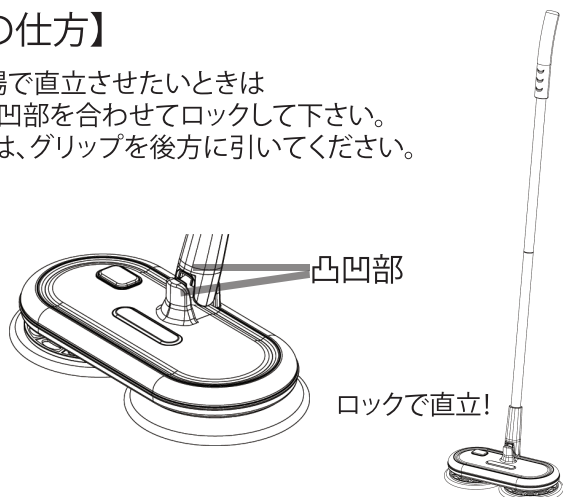

## お手入れの仕方


### 【お手入れ】 手入れ頻度：お掃除後毎回

1. モップパッドを本体から外します。

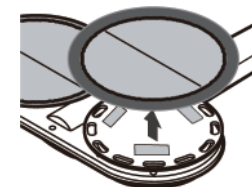

2. 水道水で手洗いします。


- ・ほかの洗濯物と一緒に洗わないで下さい。
- ・生地を強くこすりあわせないでください。  
ほつれの原因になります。
- ・汚れが落ちにくい場合は、  
中性洗剤をご使用ください。

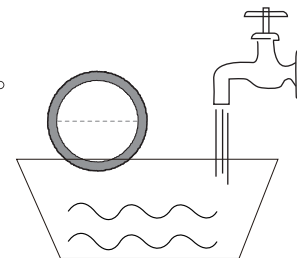

3. 水気を切り、形を整えて陰干しして下さい。

- ・ドライヤー、アイロン、乾燥機などを使って乾燥させないで下さい。  
熱による型崩れが起きる場合があります。

モップパッドは消耗品です。  
汚れが気になる場合、生地が傷んでいる場合は  
新しいパッドに交換して下さい。

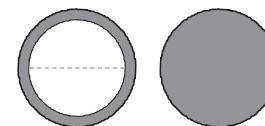


パッド・バッテリー等  
部品購入はこちら  
(メーカー販売サイト)




## 使用上の注意


- 使用中に回転部に手を触れない
- ご使用中にお子様やペットが触れないようにご注意ください。

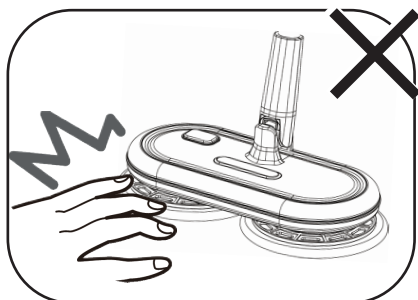

- 強く押さえつけたり、無理やり止めたりしない。
- 安全装置が働いて回転部が止まったら、電源を切って10秒ほど待って再起動して下さい

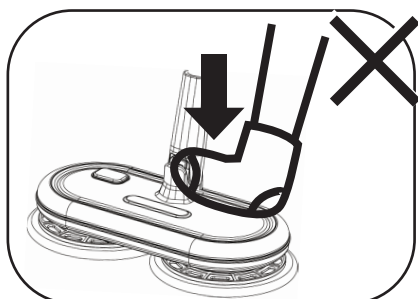

- 本体に水をかけない。本体は防水ではありません。
- パッドが濡れたまま床に放置しないで下さい。

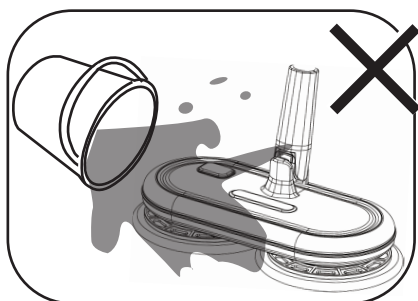

### ■ バッテリーが長持ちするために以下のご案内もお読みください。

リチウムイオン電池は、満充電の状態や残量ゼロの状態で長期間保存することで劣化します。下記ご使用方法にてご利用いただくことでより長持ちします。

- 充電が完了したら、コンセントから充電アダプターを抜いてください。
- 1週間以上使用しない場合は、充電アダプターを抜いて保管し、再度ご利用前に、満充電の表示であっても数時間充電後にご利用ください。
- 残量ゼロになるまで使い切らず、早めに継ぎ足し充電をしてください。
- 長期間使用しない場合は、2-3か月に一回はフル充電してください。

## バッテリーの外し方

### ■ バッテリーの取り外し方

バッテリーは消耗品です。著しく稼働時間が短くなった場合などは、バッテリーの交換をお試しください。  
廃棄時は、お住いの自治体の処分方法に従ってバッテリーを処分して下さい。


※ねじ部分に潤滑油がついている場合があります。  
床が汚れないように、新聞紙等を敷いて分解してください。  
※ねじ山を潰さないサイズのドライバーをご利用下さい(参考サイズNo2,2番など)

WEBページでも  
カラー写真で  
詳しく公開中!




URL: <https://www.8186.biz/products/electronic/answer/m200flowchart81.html>


1. 本体を裏返し、  
下図の2カ所のねじを外します。

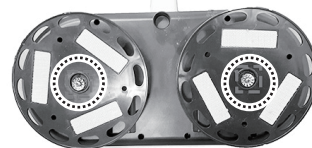


2. 下図の8カ所のねじを外します。

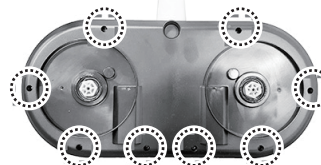


3. カバーを外します

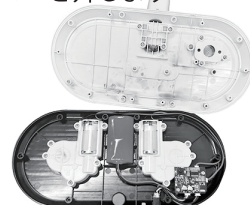

4. ①充電口を溝から外し、  
②バッテリーのコネクタを外す。

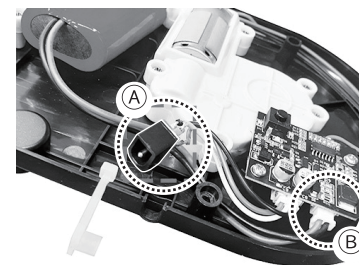

5. バッテリーを取り外します。

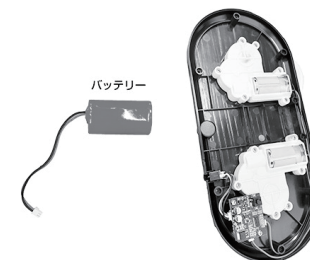

6. 逆の手順で組み立てます。  
組み立て時、バッテリーのコード、  
充電口、の順で組み立てて下さい。





## 故障かな?と思ったら

状態	考えられる原因	処置	参照ページ
充電できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 専用充電器以外で充電している</li> <li>● 電源がONになっている</li> <li>● バッテリーが劣化している</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 専用充電器で充電する</li> <li>● 電源をOFFにして充電する</li> <li>● バッテリーを交換する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● P6</li> <li>● P11</li> </ul>
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ACアダプターが刺さったままになっている</li> <li>● 保護カバーがついている</li> <li>● 安全装置が働いている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ACアダプターを外す</li> <li>● 充電口の保護カバーを外す</li> <li>● 電源をOFFにして、しばらく時間をおいてから再度電源を入れる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● P6</li> <li>● P6</li> <li>● P6,P10</li> </ul>

部品購入も  
こちらから!

「故障かな?と思ったら」  
WEBページでも詳しく公開しております

故障かな?と思う症状がございましたら、  
QRコードを読み込み、または下記URLをご確認ください。

<https://www.8186.biz/products/electronic/answer/m200flowchart0.html>



**警告** ●ご自分での分解・修理・改造はおやめください

## 仕様

セット内容	掃除機本体、上パイプ、下パイプ、グリップ、ACアダプター、モップパッド、取扱説明書(本書)
外形寸法	幅295mm*奥行135mm*高さ1100mm(全パイプ含む)
質量	約1.05kg(全パイプ含む)
電源	AC100V(50/60Hz共通)/消費電力20W
使用可能時間	ドライ70分、ウェット35分(ご利用環境によって異なります)

## 保証とアフターサービス

### 無料保証規定

- 取扱説明書・本体貼付ラベルなど注意書に従った使用での故障は、下記記載の条件で修理対応いたします。
  - 各部品保証期間内1回限りの対応となります。
  - 製品購入金額が保証金額上限となります。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理、または修理対象外となります。
  - ①本書の提示がない場合。
  - ②お買い上げ証明がない場合、及び本書の字句を書き換えられた場合。明細書や領収書は不要です。お買い上げ証明は下記のとおりです。
    - WEB購入=ご注文番号やご購入情報
    - 店頭購入=レシートやご購入情報
  - ③使用上の誤り、または不当な修理・改造による故障および損傷。
  - ④お引渡し後の輸送・落下・水濡れなどによる損傷。物理的損傷。
  - ⑤火災・公害・異常電圧および地震・落雷・風水害・その他の天変地異による故障・損傷。
  - ⑥過剰な条件の下で使用されて生じた故障および損傷。
  - ⑦故障の原因が本機以外にある場合。

- ⑧付属品、バッテリーなどの消耗品の交換。
  - ⑨車輛船舶等に搭載されて生じた故障および損傷。
  - ⑩一般家庭用以外での用途(業務用など)で生じた故障および損傷。
  - ⑪取扱説明書に記載された注意書を守られない場合の故障や損傷。
  - ⑫メンテナンス不足が原因による動作不良・故障。本書に記載のメンテナンスを行っていない場合。
- 3.直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。
  - 4.本製品の故障に起因する付随的損害につきましては責任を負いかねます。
  - 5.保証に関して不明な点がございましたら、下記の修理受付センターまでお問合せ下さい。
  - 6.本所は日本国内においてのみ有効です。
  - 7.本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

### アフターサービス

- 1.保証期間経過後の修理については、ご希望により有料でお承ります。
- 2.当社は補修用性能部品を製造打ち切り後1年保有しています。

### 製品保証書 < Orage M200 回転モップクリーナー >

この度は当社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。下記条件にて本製品の保証をさせていただきます。

- 無償修理(部品、工賃は当社にて負担)いたします。
- 当店へご送付いただく際の送料はお客様のご負担でお願い致します。
- ※当社からお返す際の送料は当社にて負担いたします。
- ※**バッテリーのみご購入日から半年間の保証**となります。パッドなどの消耗品は保証対象外となります。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理費用等についてご不明な点がございましたら、下記のお問合せ窓口までご連絡下さい。

お客様の様	お名前	お電話番号
	ご住所(〒 - )	ご購入日
保証期間：ご購入日より1年間		

### お問い合わせ窓口

LINEで問い合わせ

@071uwlpu



フュージョンマーケティング修理受付センター

☎ 050-5532-5336

受付時間10:00~17:30 月~金(祝祭日を除く)

547-0011 大阪府大阪市平野区長吉出戸8-4-7

弊社販売サイト

<https://www.tvfusion.co.jp/>



メールアドレス

tv@fusion  
8186.com

