

故障かな、と思ったら
ここをタップ または
URLをコピーしてブラウザで表示してください

<https://www.8186.biz/products/electronic/answer/plusminiflowchart0.html>


オラージュ
orage Plus mini

家庭用

コードレススティック&ハンディー2-in-1
Plus mini

取扱説明書

Ver.1.0

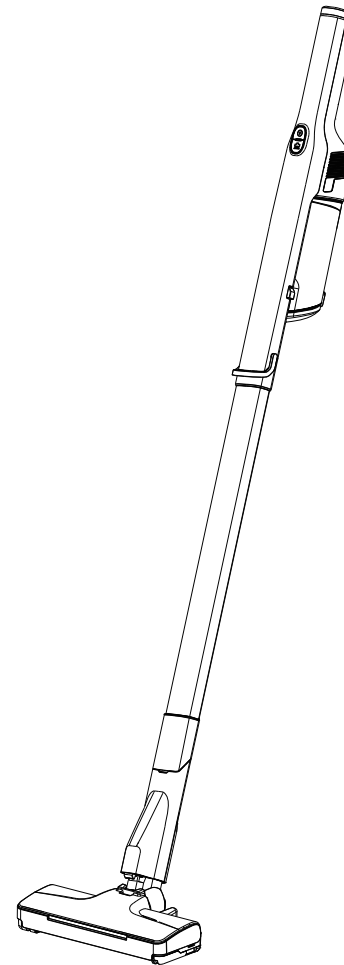

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取り扱い説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるように保管してください。
- この製品は家庭用です。
業務用として使用しないでください。
無償保証の対象外になる事があります。
- 「保証書」は大切に保管してください。



お問い合わせ先 TEL **050-5532-5336**

— フュージョンマーケティング株式会社 —

もくじ

ご使用前に

安全上の注意	1-3
使用上のお願い	3
各部の名称	4
使用前の準備・使い方	5

取扱いかた

使い方	6
使用上の注意	7
ごみの捨て方	7
お手入れの仕方	8-11

こんなときには

故障かな? と思ったら	12
仕様	12
保証とアフターサービス	13

最初に、「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています

図記号の意味



注意を示す記号です



禁止を示す記号です



必ず行うことを示す記号です

安全上の注意



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

本体・充電ケーブルは正しく使う



● 充電口のほこりは定期的に取り
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

● 充電口の奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。



● お手入れや点検、移動の際は、必ず
充電ケーブルを抜く
感電やけがの原因になります。



● ぬれた手で充電ケーブルの
抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



● コンセントや延長コードなどの
定格を超える使い方をしない
火災の原因になります

● 専用充電器以外では充電しない
火災・感電の原因になります。



● 乳幼児にプラグをなめさせない
感電やけがの原因になります。

● 充電ケーブルを傷つけない
● 持ち運び時に充電ケーブルを
引っ張らない
傷つける、加工する、無理に曲げる、
引っ張る、ねじる、重いものをのせる、
挟み込むなどしないでください。
充電ケーブルが破損し、火災・感電の
原因になります。
使用が終わったら、充電ケーブルは
必ず片付けてください。
小さいお子様などがコードで遊ぶと
大変危険です。

● 充電ケーブルや充電口が
傷んだり、差込がゆるかったりする
ときは使わない
ショートによる火災・感電の原因
になります。充電ケーブルが破損
したときは、説明書巻末のお問い
合わせ窓口までご連絡ください。

● 充電ケーブルを束ねて通電しない
過熱してやけどや火災の原因に
なります。充電ケーブルは
必ず伸ばして使用してください。



● 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因に
なります。
修理については、説明書巻末の
お問い合わせ窓口までご連絡
ください。



● 水まわり、風呂場などの湿気の
ある場所では絶対に使用しない
● 水まわり、風呂場などの湿気の
ある場所では保管しない
● 本体を水につけたり、本体に水を
かけたりしない
火災・感電の原因になります。

安全上の注意

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源を切り、充電ケーブルを抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
・異常な音やにおいがする
・充電ケーブルが異常に熱くなる。
・充電ケーブルを動かすと、通電したりしなかったりする。
・触れるとビリビリ電気を感じる
→使用を中止し、お問い合わせ窓口までご連絡ください。

- スプレーをかけたり、吸わせたりしない(殺虫剤、整髪料、潤滑油など)
- 引火性のもの(灯油・ガソリン・シンナー・コピーのトナーなど)、可燃性のものを吸わせない
- 油煙や湯気を吸わせない
- 絨毯洗浄剤など、泡状・液状のものを吸わせない
- 燃性のものや火のついたタバコ・線香などを近づけない
吸い込むと火災の原因になります。

バッテリー(本体)についての注意

- 電解液がもれたり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける
引火するおそれがあります。
- 電解液が皮膚や衣服についたときは、すぐに洗い流す
皮膚炎や衣服の損傷の原因になります。
- 電解液が目に入った時は、すぐにきれいな水で洗う
目に傷害が発生するおそれがあります。洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。

- バッテリー交換するときは、本体交換が必要です。
P10を参考に、本体を交換して下さい。

- バッテリー(本体)は分解しない
発熱・破裂により、火災やけがの原因になります。

- 電解液がもれたり、異臭がするときは、使用しない
発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。
- バッテリー(本体)を交換するときは乳幼児の手の届く所に置かない
感電やけがの原因になります。

- 指定以外のバッテリー(本体)は使用しない
- 指定以外の方法で充電しない
- 当社指定の機種以外に使用しない
- 高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない
- バッテリー(本体)を、火に投げ入れたり加熱したりしない
- バッテリー(本体)を、高いところから落としたり、投げたり、釘をさしたり、叩いたり、踏みつけたりしない
- バッテリー(本体)を水につけない
発熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。

安全上の注意



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- 火気・暖房器具などに近づけない
吹き出す風で暖房器具の炎が大きくなり火災などの原因になります。

- 吸い込み口をふさいだまま運転を続けない
- 排気口をふさがない
過熱による変形・故障・火災の原因になります。

- 移動するときは必ず取っ手を持つ
フロアヘッドをもって移動しないでください。落下してけがの原因になります。

- 幼児の手の届く範囲で使用しない
- 子供に遊ばせない
- 安全に責任を負う人の監視または指示が無い限り、子供を含む補助を必要とする人が単独で使用しない。
けがの原因になります。
- 屋外では使用しない
故障してショートや火災の原因になります。


- 掃除以外の用途に使用しない
異常動作・火災の原因になります。
- 業務用など家庭用以外の用途に使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務用など家庭用以外の用途に使用すると、火災などの原因になります。

- 乗ったり、寄りかかったりしない
- 運転中にダストカップを外したり、充電ケーブルを巻き付けたりしない
事故の原因になります。

使用上のお願い

- この掃除機は室内用・車内用です。屋外では使わないでください。
- この製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 清掃以外の目的で使用しないでください。
- 回転ブラシに手を近づけないで下さい。
- フロアヘッド、ノズルを床・壁・家具などに強く押し付けたり、本体を柱・壁・家具などにぶつけたりしないでください。
傷が付いたり破損する原因になります。
- フィルターは専用のものを正しく取り付けてください。
- 掃除中に、ヘッドを左右に移動させない。床面を傷つけることがあります。


各部の名称

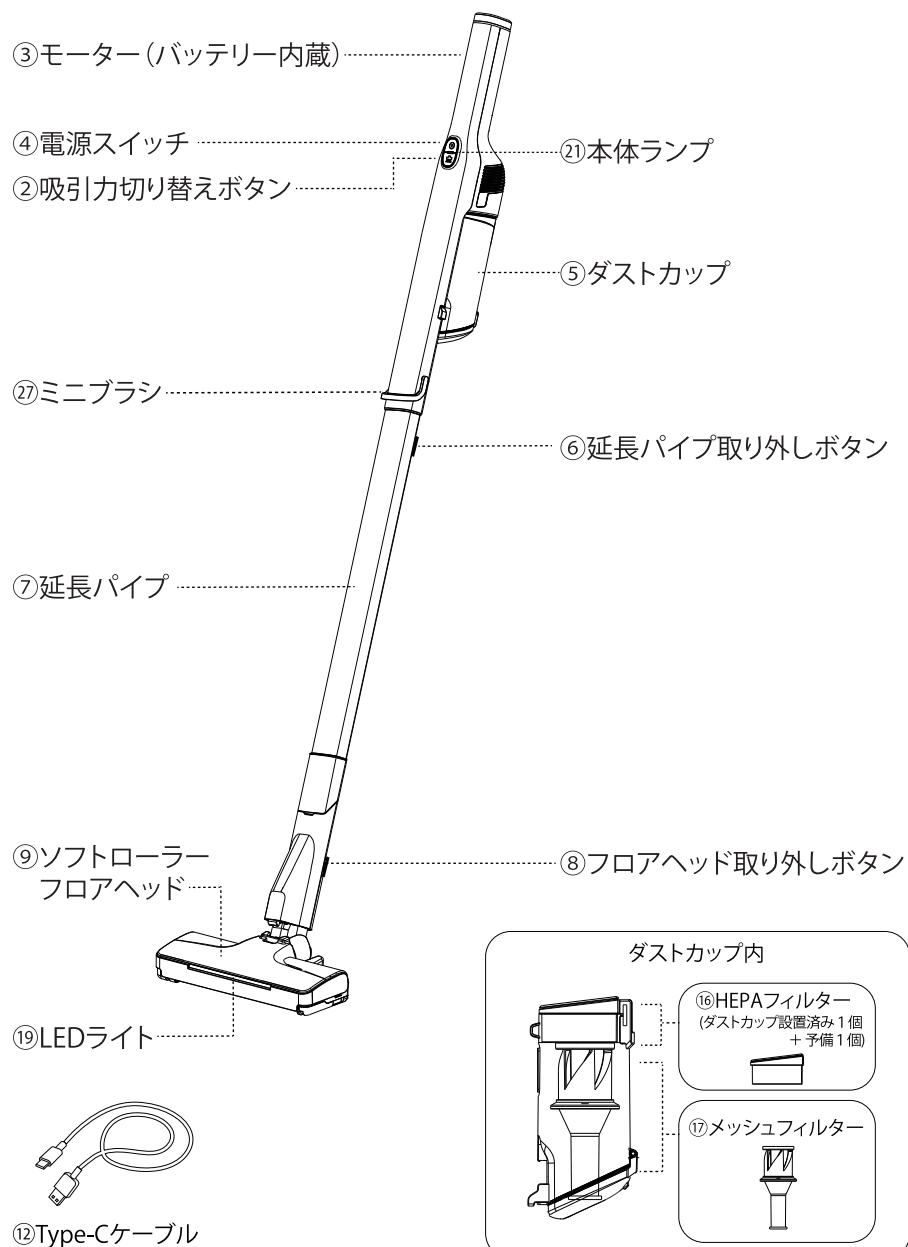

使用前の準備・使い方

■ノズルの取り付け

本体と延長パイプ、ヘッドを奥までしっかりと取り付けます。




パイプを使わず、ヘッドを直接取り付けて使用も可能です。



■充電方法


Type-Cケーブルを挿して充電します。充電時間は2.5時間前後です。
(※USBアダプターによって充電時間は異なります)

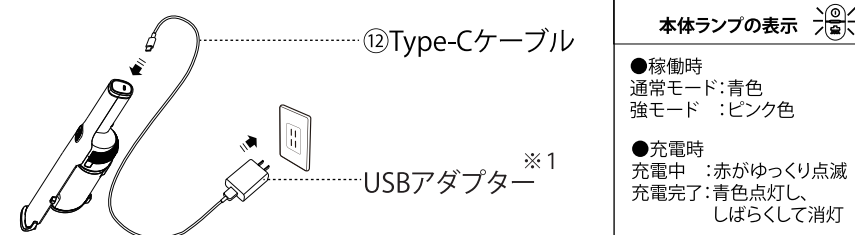

※1 USBアダプターは付属しておりません。スマホの充電アダプターやPCのUSBをご利用下さい。
(5Vで2000mA以下の充電アダプターを使用して下さい。)

※ 室温5℃～35℃以内の範囲で充電してください。
真冬や真夏など室温が範囲外の場合、稼働時間が短くなったり、充電時間が長引く場合があります。


■電源の入れ方

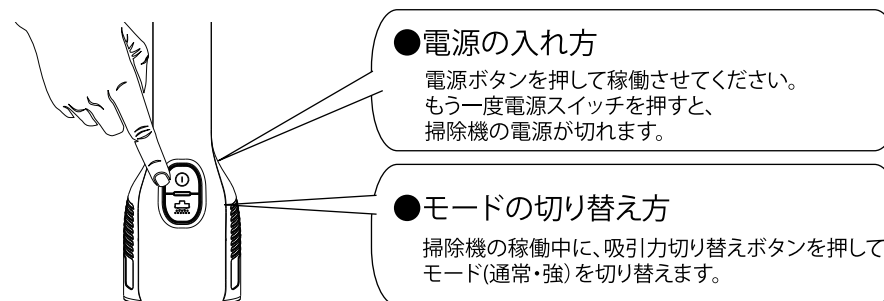

使い方


■アタッチメント

ミニブラシを矢印の方向に
起こして使用します

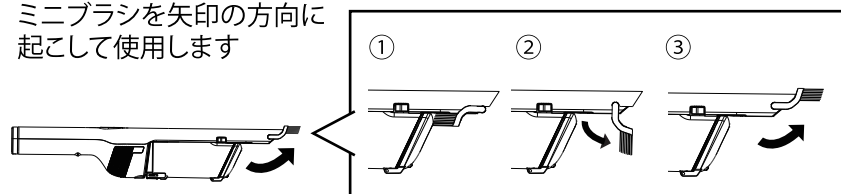


■パイプの外し方

右図のように本体を裏返して
パイプを掴み、取り外しボタンを
押しながらパイプを外して下さい

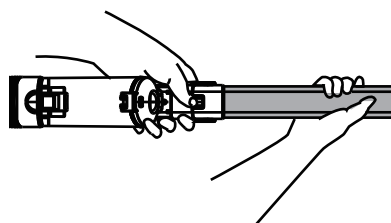

■自立の仕方


お掃除の途中でその場で自立させたいときは
フロアヘッドの凹凸部分を合わせて
ロックしてください。
ロックを解除するときは、
ヘッドの「」マークを足で軽く押さえながら、
延長パイプを後方に引いてください。

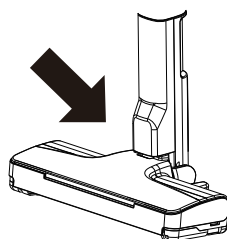

⚠ 注意

- 壁際など不意にぶつかったりしない
場所で自立させる
- しっかり自立したのを確認して
その場を離れる

※倒れての破損や故障は物損となり
自然故障の対象外となります。
充分ご注意の上、ご利用ください。

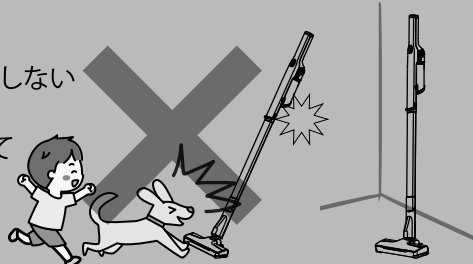

使用上の注意

⚠ 注意

- 次のようなものは吸わないで下さい。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。
液体・湿ったごみ・粉末状のもの・ガラス・針など尖ったもの・大量の砂・ティッシュペーパー
粘着性のあるごみ(セロハン・飴玉の包み紙)など
- 多量のごみ・大きなごみ・ビニール類などを集中して吸わないでください。
吸引力の低下やパイプの詰まりの原因になります。
- 車の掃除をした後は、絶対に車内に放置しないでください。
直射日光や温度上昇により火災の原因になります。



■バッテリーが長持ちするために以下のご案内のご使用・管理をお願いします。

リチウムイオン電池は、満充電の状態や、残量ゼロの状態で長期間保存することで
劣化します。下記ご使用方法にてご利用いただくことでより長持ちします。

- ・充電が完了したら、充電口から充電ケーブルを抜いてください。
- ・1週間以上使用しない場合は、充電ケーブルを抜いて保管し、
再度ご利用前に、満充電の表示であっても数時間充電後にご利用ください。
- ・残量ゼロになるまで使い切らず、早めに継ぎ足し充電をしてください。
- ・常に強モードでご利用されるとバッテリーの消耗が激しくなります。
強モードは部分的にご利用ください。
- ・吸引力の低下を感じた場合は、フィルターが目詰まりしていると思われます。
フィルターのお掃除をすることで吸引力は改善します。




ごみの捨て方

- ⚠ 注意 ● ごみはこまめに捨ててください。ご使用後に捨てるのがベストです。
● 本体運転中にダストカップを取り外さないでください。

ダストカップのフタの
ボタンを押し、
ごみを捨てます。

ダストカップを外して
ごみを捨てることも
出来ます。

ごみ袋の中でフタを開くと、
ごみの拡散を防げます。

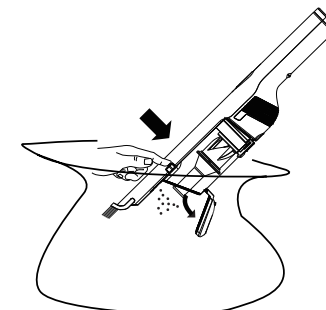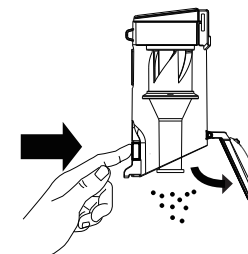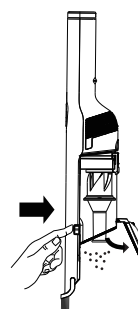

お手入れの仕方



警告

- お手入れの際には、充電ケーブルを抜いてください。
- ダストカップやフィルター類はこまめにお手入れをしてください。ほこりや汚れがたまったまま使用すると、モーターが発熱し故障の原因になります。

※フィルターは消耗品です。

ご使用頻度にもよりますが、半年～1年を目安に新しいフィルターに交換して下さい。また水洗いにて吸引力が改善しない場合も交換して下さい。


■ フィルター類のお手入れ ※手入れ頻度:3週間に1回

フィルターの
取り付け動画




https://www.8186.biz/pdf/youtube_orage_mini_2.html

(1)

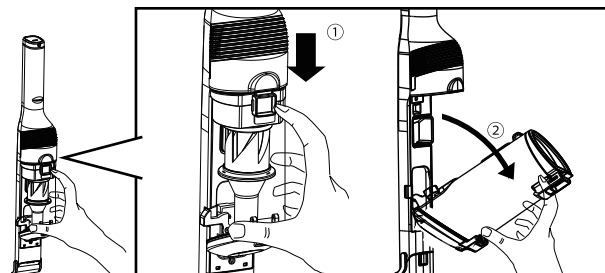


上図のようにダストカップを持ち、人差し指で①のボタンを押しながら、②後ろに倒すようにしてダストカップを取り外す。

(2)

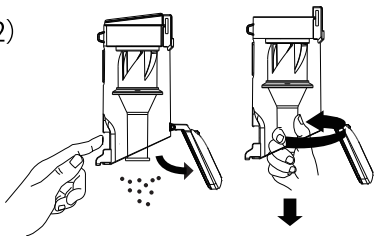

ダストカップのゴミを捨てて、メッシュフィルターを矢印の方向に回します。

(3)

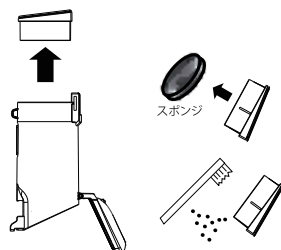

ダストカップからHEPAフィルターを外し、HEPAフィルターからスポンジを外します。歯ブラシなどでフィルターの隙間に詰まった埃を取り除きます。




注意

水洗い後は、必ず24時間以上完全に乾燥させて下さい。

表面が乾いていても、内部に水分が残っている場合があります。乾燥させないで使用すると、水分がモーターに付着し、故障の原因になります。冬場で乾きにくい時は、ドライヤー等をご使用ください。


お手入れの仕方

(4)

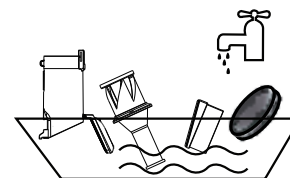


メッシュフィルターとスポンジ、HEPAフィルター、ダストカップを水洗いする。

(5)

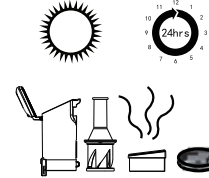


24時間以上完全に乾燥させます。

(6)

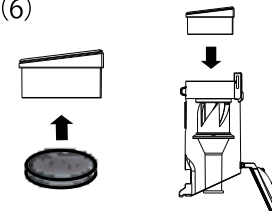


HEPAフィルターにスポンジを入れて、ダストカップ上部に取り付けます。

(7)

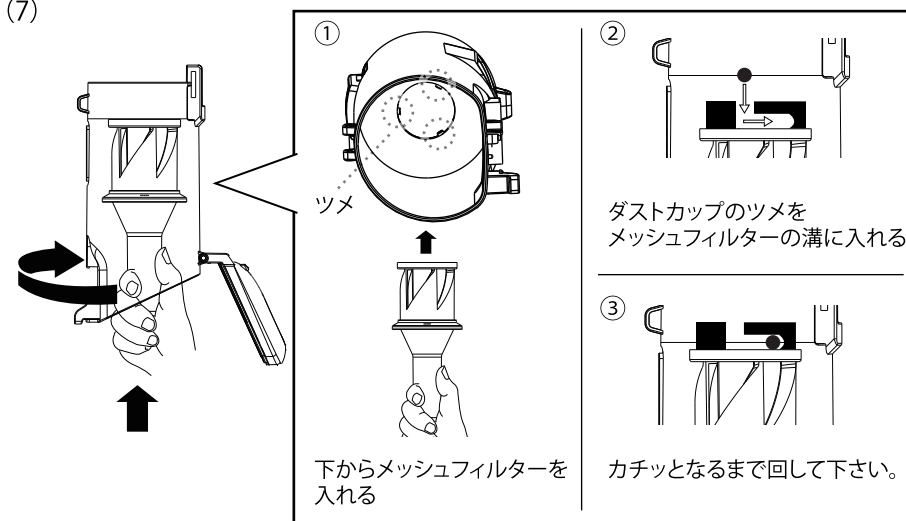

(8)


ダストカップのフックを本体側にひっかけて、ダストカップを取り付けます。

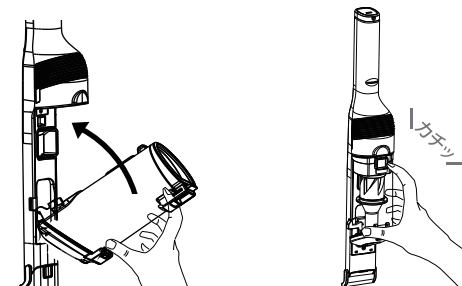

お手入れの仕方

■バッテリーについて

- バッテリーは本体に内蔵されております。
※バッテリーは取り外しできません。本体を分解しないでください。
- バッテリーは消耗品です。
著しく稼働時間が短くなった場合は、本体の交換をお試しください。
※バッテリーは、お住いの自治体の処分方法に従って処分してください。

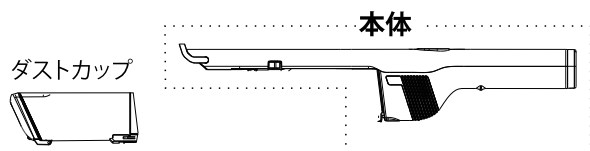


本体・フィルター等
部品購入は
▼こちらから▼




■つまりの確認

ヘッド・パイプなどノズルにつまりが無いかご確認ください。
また、本体とダストカップ吸い込み口を覗き込み、
ゴミが詰まっていないかご確認下さい。

check!

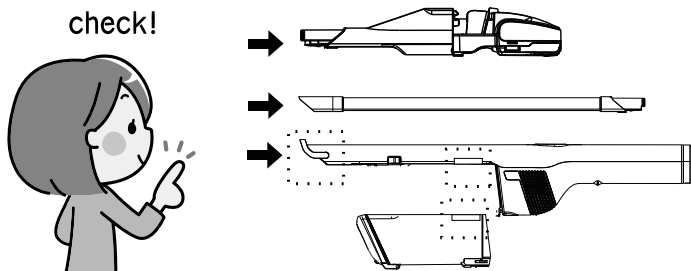

■ヘッド裏のコマのお手入れ ※手入れ頻度:ごみが詰まったら

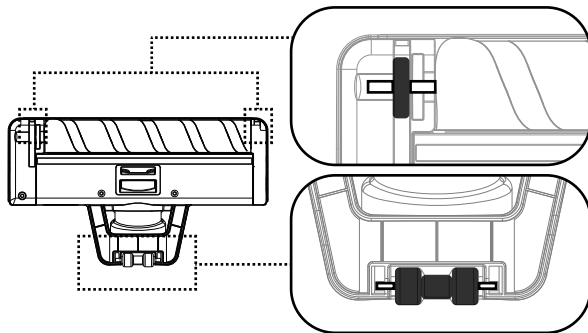

前と後ろのコマにゴミが
絡まった時は、
マイナスドライバー等で
コマを取り外し、ゴミを取り除く。


動画案内



お手入れの仕方

■フロアブラシのお手入れ ※手入れ頻度:2週間に1回

- ・フロアブラシは髪の毛やホコリなどが絡まりやすく、故障の原因となるため、
定期的にお掃除してください。ごみが絡まっている場合、ブラシが回転しないことが
ございます。パイプとの接続部分にもゴミが無いか確認してください。
- ・電源が入らないように、必ず掃除機からヘッドを外してから、お手入れしてください。

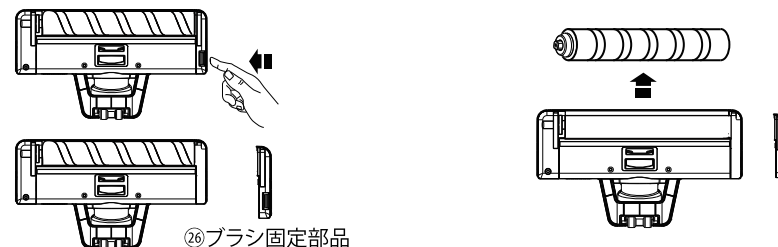

1. フロアヘッドを裏返し、取り外しボタンを
押しながら②6ブラシ固定部品を外します。


2. ブラシを取り外します。




3. ブラシに絡まったごみを取る。

4. ブラシキャップを外し、
軸にからまったごみを取る。


※必ず外して下さい

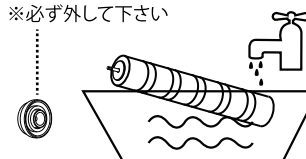

5. ブラシを水洗いします。
※ブラシキャップは洗わないで下さい

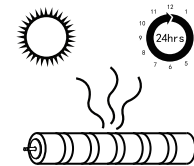

6. 必ず24時間以上乾燥させます。

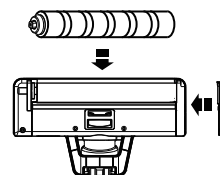

7. ブラシを取り付けます。



故障かな?と思ったら

状態	考えられる原因	処置	参照ページ
運転しない	● フィルター類にごみやほこりがたまっている	● ダストカップのごみを捨てる	P7
・吸引力が弱い ・熱くなって止まる ・充電残量はありますが稼働時間が短い	● フロアヘッド、延長パイプ、ノズルが詰まっている ● ダストカップのごみがいっぱい ● フィルターにごみやほこりがたまっている ● フィルターがきちんと装着されていない	● 中を点検して、詰まっているものを取り除く ● ダストカップのごみを捨てる ● フィルターのお手入れをする ● ダストカップのふたの状態を確認する ● フィルターを取り付ける ● バッテリーを取り付ける	P8-P11
充電しない	● ご家庭の別のType-Cケーブル、USBアダプタをお試し下さい。		

check!

「故障かな?と思ったら」
WEBページでも詳しく公開しております

故障かな?と思う症状がございましたら、
QRコードを読み込み、または下記URLをご確認ください。

<https://www.8186.biz/products/electronic/answer/plusminiflowchart0.html>

部品購入も
こちらから!



警告 ● ご自分での分解・修理・改造はおやめください

仕様

セット内容	掃除機本体、フロアヘッド、延長パイプ、Type-Cケーブル、取扱説明書(本書)		
外形寸法	幅230mm*奥行130mm*高さ1000mm(フロアヘッド、延長パイプ装着時)		
質量	約1.2kg(フロアヘッド、延長パイプ含む)		
電源	充電電圧:5V 2A / 消費電力130W / 充電時間約2.5時間		
使用可能時間	標準モード20分、強モード10分(満充電、バッテリー温度20℃の場合)		
使用場所・温度	室温 5℃～35℃以内 ※ 真冬や真夏など室温が範囲外の場合、稼働時間が短くなったり、充電時間が長引きます。		

保証とアフターサービス

無料保証規定

- 取扱説明書・本体貼付ラベルなど注意書に従った使用での故障は、下記記載の条件で修理対応いたします。
・各部品保証期間内1回限りの対応となります。
・製品購入金額が保証金額上限となります。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理、または修理対象外となります。
① 本書の提示がない場合。
② お買い上げ証明がない場合、及び本書の字句を書き換えられた場合。明細書や領収書は不要です。
お買い上げ証明は下記のとおりです。
WEB購入=ご注文番号やご購入情報
店頭購入=レシートやご購入情報
③ 使用上の誤り、または不当な修理・改造による故障および損傷。
④ お引渡し後の輸送・落下・水濡れなどによる損傷。物理的損傷。
⑤ 火災・公害・異常電圧および地震・落雷・風水害・その他の天変地異による故障・損傷。
⑥ 過剰な条件の下で使用されて生じた故障および損傷。
⑦ 故障の原因が本機以外にある場合。

- ⑧ 付属品、バッテリーなどの消耗品の交換。
- ⑨ 車輻船舶等に搭載されて生じた故障および損傷。
- ⑩ 一般家庭用以外での用途(業務用など)で生じた故障および損傷。
- ⑪ 取扱説明書に記載された注意書を守られない場合の故障や損傷。
- ⑫ メンテナンス不足が原因による動作不良・故障。
本書に記載のメンテナンスを行っていない場合。
3. 直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。
4. 本製品の故障に起因する付随的損害につきましては責任を負いかねます。
5. 保証に関して不明な点がございましたら、下記の修理受付センターまでお問合せ下さい。
6. 本所は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

アフターサービス

1. 保証期間経過後の修理については、ご希望により有料でお承ります。
2. 当社は補修用性能部品を製造打ち切り後、1年保有しています。

製品保証書 < Orage Plus mini コードレスサイクロンクリーナー >

この度は当社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。下記条件にて本製品の保証をさせていただきます。

【1年以内の故障について】

- ・無償修理(部品、工賃は当社にて負担)いたします。
- ・当店へご送付いただく際の送料はお客様のご負担でお願い致します。
- ※ 当社からお返しする際の送料は当社にて負担いたします。

【1年以降～2年間の故障について】

- ・修理に要した部品代のみで修理いたします。(工賃は無料です。)
- ・当店へご送付いただく際の送料はお客様のご負担でお願い致します。
- ※ 当社からお返しする際の送料、代引き手数料も部品代に加算いたします。
- ※ **バッテリーのみご購入日から半年間の保証**となります。フィルターやブラシなどの消耗品は保証対象外となります。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理費用等についてご不明な点がございましたら、下記のお問合せ窓口までご連絡下さい。

お客様の ご住所	お名前	電話番号	
	様	ご購入日	
ご住所(〒 ー)			
保証期間: ご購入日より2年間			

お問い合わせ窓口

LINEで問い合わせ
@071uwlp



フュージョンマーケティング修理受付センター

☎ 050-5532-5336

受付時間10:00～17:30 月～金(祝祭日を除く)

547-0011 大阪府大阪市平野区長吉出戸8-4-7

弊社販売サイト
<https://www.tvfusion.co.jp/>



メールアドレス

tv@fusion
8186.com

