

オラージュ スリム
orage slim

家庭用

コードレススティック&ハンディー2-in-1
slim

取扱説明書

Ver.1.3


故障かな、と思ったら
ここをタップまたは
URLをコピーしてブラウザで表示してください

<https://www.8186.biz/products/electronic/answer/slimflowchart0.html>

orage

Cordless vacuum cleaner
Stylish design Appliances

Fusion marketing Co.,Ltd.

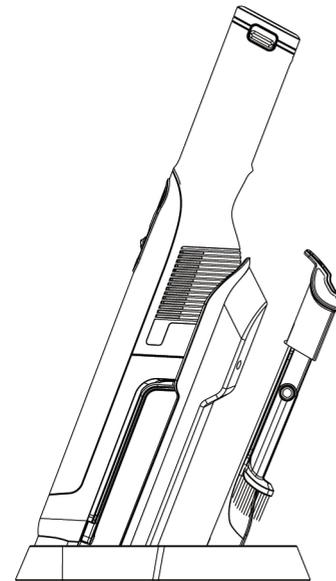

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
どうぞご安心ください。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるように保管してください。
- 「保証書」はお大切に保管してください。



お問い合わせ先 TEL **050-5532-5336**

— フュージョンマーケティング株式会社 —

もくじ

ご使用前に

安全上の注意	1-3
使用上のお願い	3
各部の名称	4
使用前の準備・使い方	5

取扱いかた

使い方	6
使用上の注意	7
ごみの捨て方	7
お手入れの仕方	8-11

こんなときには

故障かな?と思ったら	12
仕様	12
保証とアフターサービス	13

最初に、「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています

図記号の意味

 注意を示す記号です  禁止を示す記号です  必ず行うことを示す記号です

安全上の注意



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



● 電源プラグのほこりは定期的に取り除く。ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。ショートによる火災・感電の原因になります。



● お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。感電やけがの原因になります。



● ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。感電・やけど・けがの原因になります。



● コンセントや延長コードなどの定格を超える使い方をしない。火災の原因になります。

● 交流100V以外では使わない。火災・感電の原因になります。



● 乳幼児にプラグをなめさせない。感電やけがの原因になります。

● 電源コードを傷つけない
● 持ち運び時に電源コードを引っ張らない。傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込むなどしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。使用が終わったら、電源コードは必ず片付けてください。小さいお子様などがコードで遊ぶと大変危険です。

● 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるかったりするときは使わない。ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、説明書巻末のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

● 電源コードをたばねて通電しない。過熱してやけどや火災の原因になります。電源コードは必ず伸ばして使用してください。



● 分解・修理・改造をしない。火災・感電・けがの原因になります。修理については、説明書巻末のお問い合わせ窓口までご連絡ください。



● 水まわり、風呂場などの湿気のある場所では絶対に使用しない
● 水まわり、風呂場などの湿気のある場所では保管しない
● 本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない。火災・感電の原因になります。

安全上の注意

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
・異常な音やにおいがする
・電源プラグ、電源コードが異常に熱くなる
・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
・触れるとビリビリ電気を感じる
→使用を中止し、お問い合わせ窓口までご連絡ください。

- ● スプレーをかけたり、吸わせたりしない(殺虫剤、整髪料、潤滑油など)
- 引火性のもの(灯油・ガソリン・シンナー・コピーのトナーなど)、可燃性のものを吸わせない。
- 油煙や湯気を吸わせない
- 絨毯洗剤など、泡状・液状のものを吸わせない
- 燃性のものや火のついたタバコ・線香などを近づけない
吸い込むと火災の原因になります。

バッテリーについての注意

- 電解液がもれたり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける
引火するおそれがあります。
- 電解液が皮膚や衣服についたときは、すぐに洗い流す
皮膚炎や衣服の損傷の原因になります。
- 電解液が目に入った時は、すぐにきれいな水で洗う
目に傷害が発生するおそれがあります。洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。
- バッテリー交換するときは、説明書に従い正しく入れる
間違えると、破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。
- ● バッテリーは分解しない
発熱・破裂により、火災やけがの原因になります。

- ● 電解液がもれたり、異臭がするときは、使用しない
発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。
- バッテリーを交換するときは、乳幼児の手の届く所に置かない
感電やけがの原因になります。
- ● 指定以外のバッテリーは使用しない
- ● 指定以外の方法で充電しない
- ● 当社指定の機種以外に使用しない
- ● 高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない
- ● バッテリーを、火に投げ入れたり、加熱したりしない
- ● バッテリーを、高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、叩いたり、踏みつけたりしない
- ● バッテリーを水につけない
発熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。

安全上の注意

注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- ● 火気・暖房器具などに近づけない
吹き出す風で暖房器具の炎が大きくなり火災などの原因になります。

- 移動するときは必ず取っ手を持つ
フロアヘッドをもって移動しないでください。落下してけがの原因になります。

- ● 掃除以外の用途に使用しない
異常動作・火災の原因になります。
- ● 業務用など家庭用以外の用途に使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務用など家庭用以外の用途に使用すると、火災などの原因になります。

- ● 吸い込み口をふさいだまま運転を続けない
- ● 排気口をふさがない
過熱による変形・故障・火災の原因になります。

- ● 乗ったり、寄りかかったりしない
- ● 幼児の手の届く範囲で使用しない
- ● 子供に遊ばせない
けがの原因になります。
- ● 屋外では使用しない
故障してショートや火災の原因になります。



- ● 運転中にダストカップを外したり、電源コードを巻き付けたりしない
事故の原因になります。

使用上のお願い

- この掃除機は室内用・車内用です。屋外では使わないでください。
- 本製品は家庭用掃除機です。業務用には使用しないでください。
- 清掃以外には使用しないでください。
- 次のようなものは吸わないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。液体・湿ったごみ・粉末状のもの・ガラス・針など尖ったもの・大量の砂。
- 多量のごみ・大きなごみ・ビニール類は集中して吸わないでください。吸引力の低下やフロアヘッド詰まりの原因になります。
- フロアヘッド・隙間ノズルを床・壁・家具などに強く押し付けたり、本体を柱・壁・家具などにぶつけたりしないでください。傷が付いたり破損する原因になります。
- フィルターは専用のものを正しく取り付けてください。



各部の名称

掃除機本体

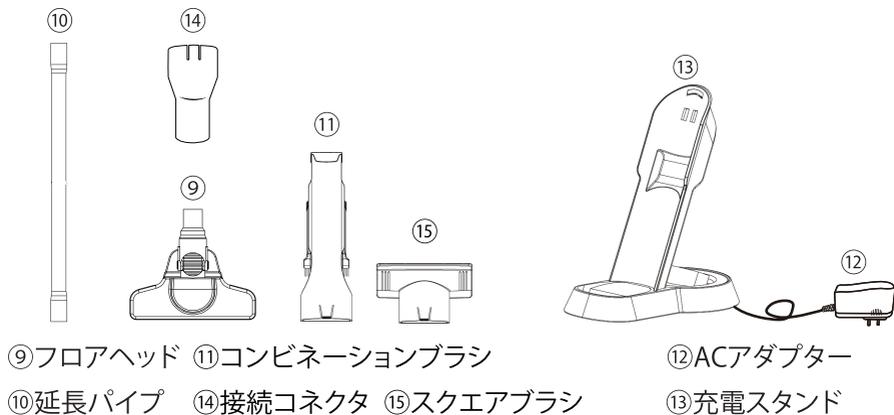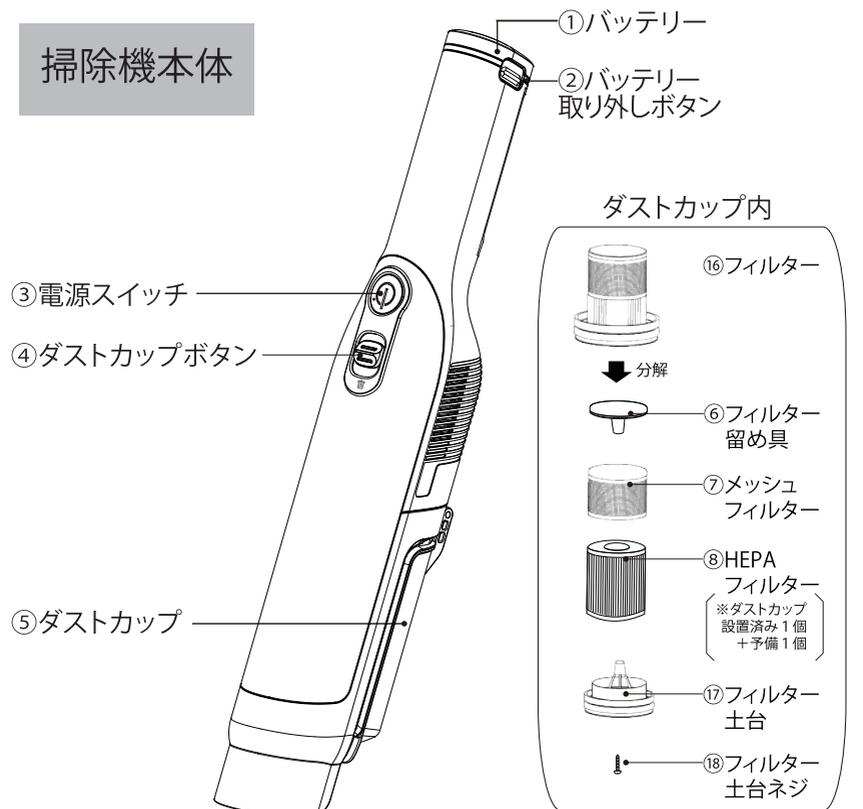

使用前の準備・使い方

アタッチメントを付け替えて、ハンディやスティック型でお使いいただけます。
[▼]マークに合わせて差し込んでください。

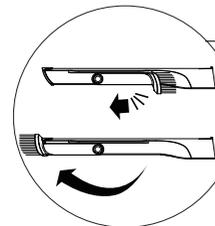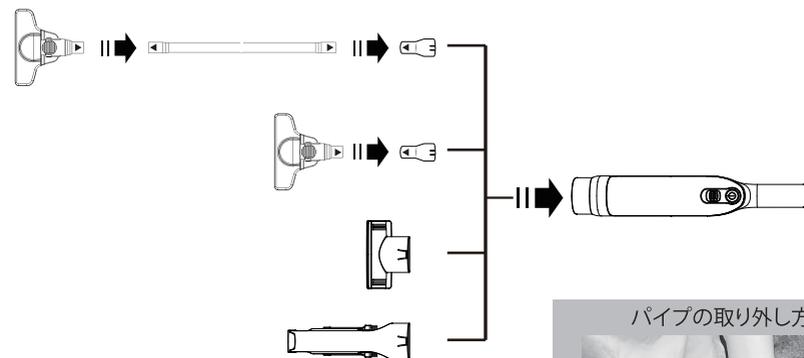

コンビネーションブラシは、先端のブラシを付け替え可能です。


パイプの取り外し方



ダストカップ吸い込み口と、接続コネクタを掴んで、取り外して下さい

■電源の入れ方

- 1 バッテリーを取り付けます。
- 2 電源ボタンを1回押すと、通常モードで稼働します。もう一度ボタンを押すと、強モードになります。更にボタンを押すと、電源が切れます。

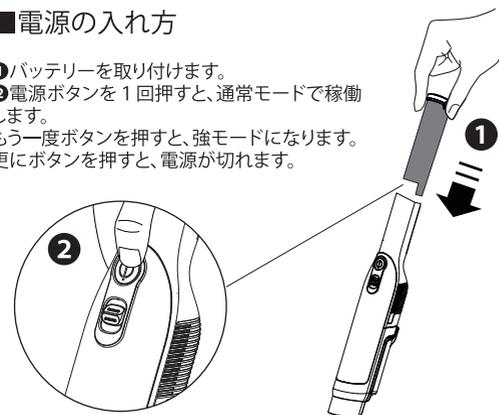

バッテリー接続付近の排気について



バッテリー接続部分からも排気することで、バッテリーの冷却効果を高めています。HEPAフィルター通過後のきれいな排気ですのでご安心下さい

⚠ 注意 ※スイッチは一回押すと入ります。押し続けしないでください。


使い方

掃除機本体を充電スタンドに収納して充電します。

⑪コンビネーションブラシ・⑮スクエアブラシも収納できます。


※延長コード、二股コード等を使用しないでください。

※充電端子が汚れている場合は、乾いた布で拭いてください。

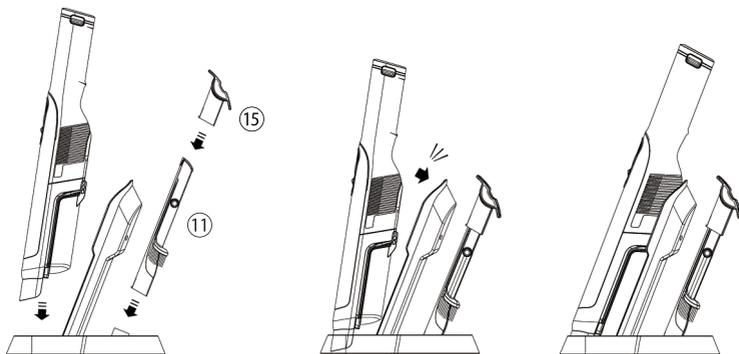

■電源ボタンのランプ表示

- ・ 充電中: 赤色点滅 / 充電完了: 緑色点灯
※緑色が点灯したら、コンセントから充電アダプターを抜いてください。
- ・ 稼働時: 緑色点灯
※稼働時、赤色点滅になったら充電してください。

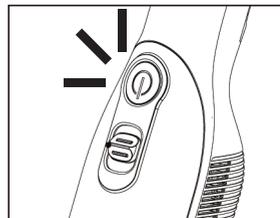

■バッテリーが長持ちするために以下のご案内もお読みください。

リチウムイオン電池は、満充電の状態や残量ゼロの状態で長期間保存することで劣化します。下記ご使用方法にてご利用いただくことでより長持ちします。

- ・ 充電が完了したら、コンセントから充電アダプターを抜いてください。
- ・ 1週間以上使用しない場合は、充電アダプターを抜いて保管し、再度ご利用前に、満充電の表示であっても数時間充電後にご利用ください。
- ・ 残量ゼロになるまで使い切らず、早めに継ぎ足し充電をしてください。
- ・ 常に強モードでご利用されるとバッテリーの消耗が激しくなります。強モードは部分的にご利用ください。
- ・ 吸引力の低下を感じた場合は、フィルターが目詰まりしていると思われます。フィルターのお掃除をすることで吸引力は改善します。

使用上の注意

⚠ 注意

- 次のようなものは吸わないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。
液体・湿ったごみ・粉末状のもの・ガラス・針など尖ったもの・大量の砂
- 多量のごみ・大きなごみ・ビニール類、小麦粉や消火器の粉などを集中して吸わないでください。吸引力の低下やパイプの詰まりの原因になります。
- 車の掃除をした後は、絶対に車内に放置しないでください。直射日光や温度上昇により火災の原因になります。




ごみの捨て方

- ⚠ 注意 ● ごみはこまめに捨ててください。
- 本体運転中にダストカップを取り外さないでください。


掃除が終わったら、中のゴミを捨ててください。

ダストカップボタンを、ゴミ箱マーク(🗑)の方向に向けてスライドすると、ダストカップのフタが開きます。

ゴミ袋などの中でふたを開けると、粉塵の拡散を防げます。

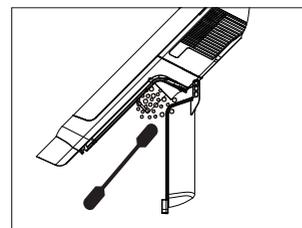

メッシュフィルターにごみが絡まった場合、歯ブラシや綿棒等で取り除いてください。

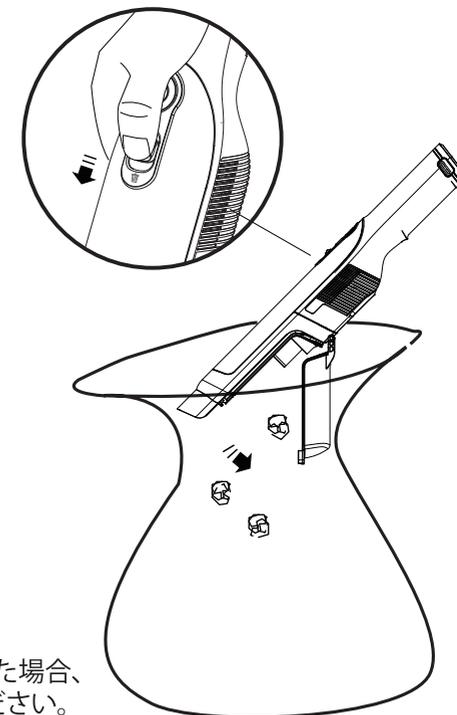

お手入れの仕方


本体や付属品は、柔らかい布で汚れをふき取ってください。
 ※充電台のお手入れの際には、電源プラグをコンセントから抜いてください。
 ※ダストカップやフィルター類はこまめにお手入れをしてください。ほこりや汚れがたまったまま使用すると、モーターが発熱し故障の原因になります。

HEPAフィルターのお手入れ


※フィルターは消耗品です。フィルターが詰まると、ダストカップ閉まらなくなったり、スイッチが固くなる場合があります。
 手入れをしても吸引力が改善されない場合は、新しいフィルターにお取替え下さい

フィルター分解掃除 手入れ頻度：2週間に1回

- ①ダストカップボタンを、ゴミ箱マーク(🗑️)の方向に向けてスライドさせ、ダストカップのフタを開けます。
- ②ダストカップボタンを、持ち手側(バッテリー側)にスライドして、ダストカップを取り外します。

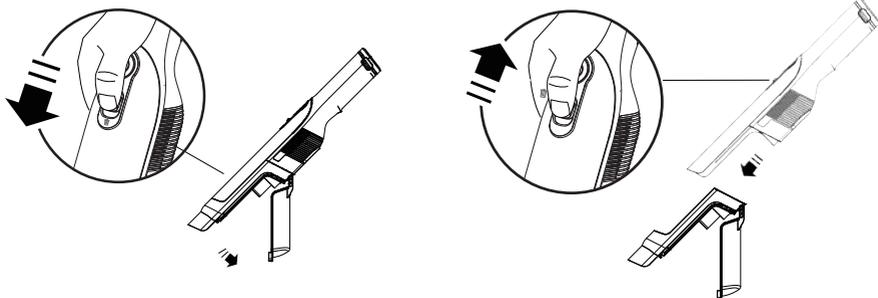

- ③ダストカップの蓋を開けて、フィルターを下から上に押し上げて取り出してください。
- ④フィルターを分解します。プラスドライバーで、土台中央のネジを外します。中央の穴の奥にネジがあります

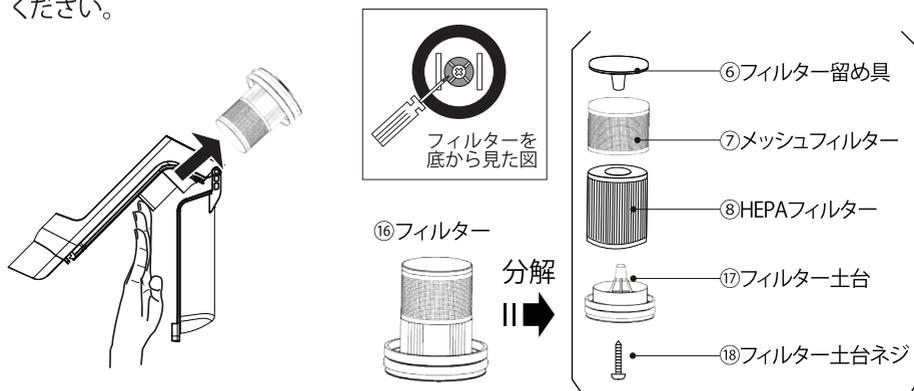


お手入れの仕方

- ⑤フィルターを手入れします。

歯ブラシなどで埃を取り除く

水洗い


風通しが良い場所で、24時間以上完全に乾燥させてください。

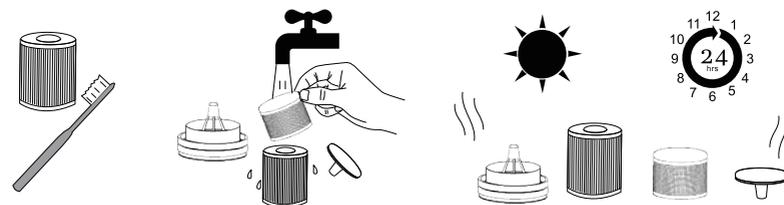

注意

水洗い後は、必ず24時間以上完全に乾燥させて下さい。
 表面が乾いていても、内部に水分が残っている場合があります。
 乾燥させないで使用すると、水分がモーターに付着し、故障の原因になります。


- ⑥フィルター組み立て

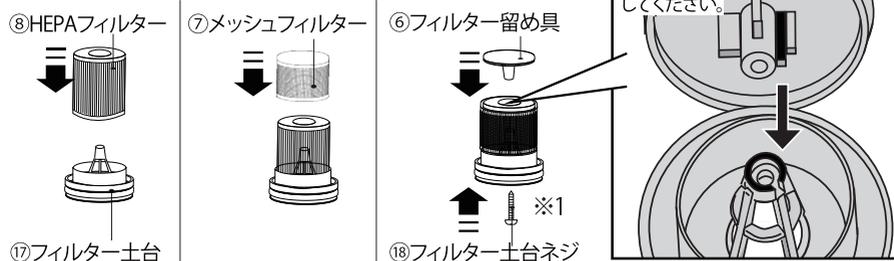

※1 フィルター土台ネジは強く締めすぎないでください。強く締めると破損する場合があります。

- ⑦お手入れ後、ダストカップにフィルターを必ず設置※2して下さい。

※2 フィルターを設置しないまま稼働すると、モーターにゴミが入り発火・故障の原因になります。フィルターは必ず設置してください。

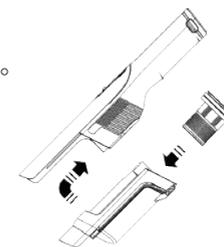


お手入れの仕方

■充電残量があるのに赤色点滅ですぐ止まる場合

①ダストカップを取り外して稼働し、同じ症状が出るか確認します。


ダストカップの取り外し方:ダストカップボタンを、持ち手側(バッテリー側)にスライドして、ダストカップを取り外します。
※ゴミ箱マーク(ダストカップのフタ開閉)の方向ではございません。

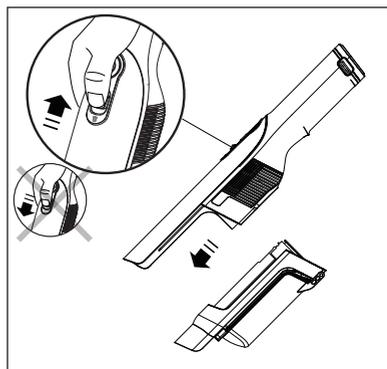

②ダストカップを外して、ゴミを吸わずに空運転させて、稼働する場合:ゴミつまりにてモーター保護のため停止しています。下記のゴミつまりの確認をお願いします。
稼働しない場合:P11のバッテリー端子をご確認ください。

■ゴミつまりの確認 手入れ頻度: 1カ月に1回


①P8-P9 のフィルターのお手入れをお試ください。
②ヘッド・パイプなどノズルにつまりが無いかご確認ください。
また、本体の吸い込み口を覗き込み、弁の周りにゴミが詰まっていないかをご確認下さい。

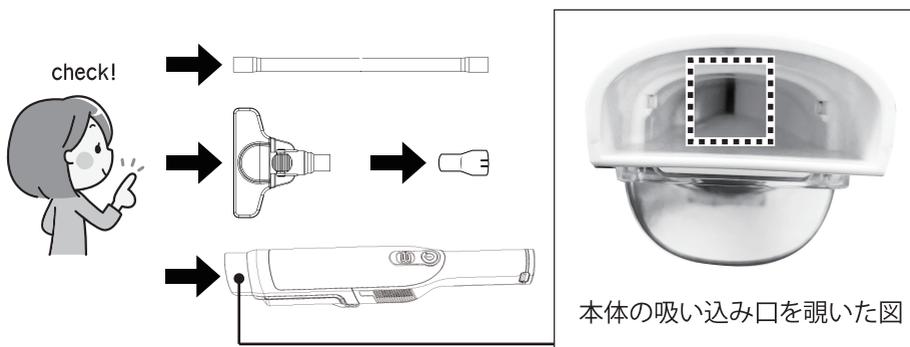

お手入れの仕方


■バッテリー端子部分の確認

持ち手のバッテリー部分を取り外し、本体側の端子をご確認ください。
一本曲がっているなど、歪みがある場合はマイナスドライバー等でまっすぐになるよう戻してください。

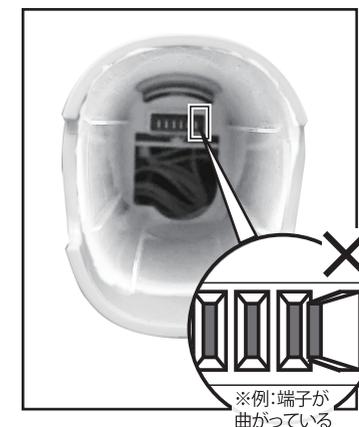

■バッテリーの取り外し方

バッテリー取り外しボタンを①両方押しながら②引いて、バッテリーを外します。
バッテリーを廃棄する際は、各自治体の規定に従って処分して下さい。

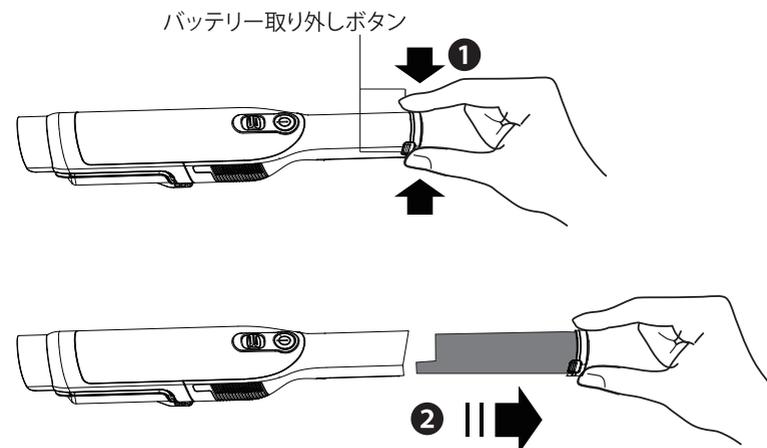

バッテリーは消耗品の為、著しく稼働時間が短くなった場合やバッテリーに問題がある場合は、バッテリーを別途ご購入ください。

故障かな?と思ったら

状態	考えられる原因	処置	参照ページ
運転しない	●電量が弱い	●充電	P6
吸引力が弱い 途中で止まる	●ダストカップのごみがいっぱい	●ダストカップのごみを捨てる	P7
	●ノズル、フロアヘッド、延長パイプ、吸い込み口が詰まっている。	●一度本体からダストカップを外して稼働し、不具合箇所を特定する。	P10
運転音が大きくなる	●フィルター類にごみやほこりがたまっている	●ヘッドやノズルの中を点検して、詰まっているものを取り除く	P8-P11
稼働すると笛のような音が鳴る	●ダストカップと本体がきちんとセットされていない。 ●フィルターの汚れがひどい	●フィルターのお手入れをする	
本体やハンドルが温まる	●モーターの発熱により温かくなりますが、異常ではありません		

それでも解決できないときは

➔ 説明書巻末のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

警告 ●ご自分での分解・修理・改造はおやめください

仕様

セット内容	掃除機本体、フロアヘッド、延長パイプ、コンビネーションブラシ、スクエアブラシ、接続コネクタ、充電スタンド、ACアダプター、取扱説明書(本書)
外形寸法	65mm × 75 mm × 400mm(本体)
質量	本体:約 630g / ヘッド・パイプ装着時:約 932g
電源	AC100V(50/60Hz共通) / 消費電力110W
使用可能時間	標準モード25分、強モード12分

保証とアフターサービス

無料保証規定

- 取扱説明書・本体貼付ラベルなど注意書に従った使用での故障は、下記記載の条件で修理対応いたします。
 - 各部品保証期間内1回限りの対応となります。
 - 製品購入金額が保証金額上限となります。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理、または修理対象外となります。
 - ①本書の提示がない場合。
 - ②お買い上げ証明がない場合、及び本書の字句を書き換えられた場合。明細書や領収書は不要です。お買い上げ証明は下記のとおりです。
WEB購入=ご注文番号やご購入情報
店頭購入=レシートやご購入情報
 - ③使用上の誤り、または不当な修理・改造による故障および損傷。
 - ④お引渡し後の輸送・落下・水濡れなどによる損傷。物理的損傷。
 - ⑤火災・公害・異常電圧および地震・落雷・風水害・その他の天変地異による故障・損傷。
 - ⑥過剰な条件の下で使用されて生じた故障および損傷
 - ⑦故障の原因が本機以外にある場合。

- ⑧付属品、バッテリーなどの消耗品の交換。
- ⑨車輛船等にて搭載されて生じた故障および損傷。
- ⑩一般家庭用以外での用途(業務用など)で生じた故障および損傷。
- ⑪取扱説明書に記載された注意書を守られない場合の故障や損傷。
- ⑫メンテナンス不足が原因による動作不良・故障。本書に記載のメンテナンスを行っていない場合。
- ⑬直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
- ⑭本製品の故障に起因する付随的損害につきましては責任を負いかねます。
- ⑮保証に関して不明な点がございましたら、下記の修理受付センターまでお問合せ下さい。
- ⑯本所は日本国内においてのみ有効です。
- ⑰本書は再発行致しませんので大切に保管してください

アフターサービス

- 1.保証期間経過後の修理については、ご希望により有料でお承ります。
- 2.当社は補修用性能部品を製造打ち切り後1年保有しています。

製品保証書 < Orage slim コードレスクリーナー >

この度は当社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。下記条件にて本製品の保証をさせていただきます。

【1年以内の故障について】

- 無償修理(部品、工賃は当社にて負担)いたします。
- 当店へご送付いただく際の送料はお客様のご負担でお願い致します。
- ※当社からお返しする際の送料は当社にて負担いたします。

【1年以降～2年間の故障について】

- 修理に要した部品代のみで修理いたします。(工賃は無料です。)
- 当店へご送付いただく際の送料はお客様のご負担でお願い致します。
- ※当社からお返しする際の送料、代引き手数料も部品代に加算いたします。
- ※**バッテリーのみご購入日から半年間の保証**となります。フィルターやブラシなどの消耗品は保証対象外となります。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理費用等についてご不明な点がございましたら、下記のお問合せ窓口までご連絡下さい。

お客様の	お名前	電話番号	
	様	ご購入日	
	ご住所(〒 -)		
	保証期間:ご購入日より2年間		

お問い合わせ窓口

受付時間 10:00～17:30 月～金(祝祭日を除く)

フュージョンマーケティング修理受付センター

☎ 050-5532-5336

547-0011 大阪府大阪市平野区長吉出戸8-4-7

弊社販売サイト
https://www.
tvfusion.co.jp/



mail:
tv@fusion
8186.com

