

# orangeV

オラージュ

THE ORAGE IS A  
CORDLESS  
VACUUM CLEANER  
STYLISH DESIGN  
APPLIANCES

家庭用コードレス掃除機

コードレスサイクロンクリーナー  
CORDLESS VACUUM CLEANER

## 取扱説明書 Instruction Manual

ご使用前に本説明書をよくお読みいただき、  
取扱いに注意してご使用ください。



お問い合わせ先 TEL **050-5532-5336**

— フュージョンマーケティング株式会社 —

# 01 目次

安全上の警告・注意	3
各部の名称	5
掃除機の組立と使用方法	6
掃除機の使用法	9
掃除機の充電方法	10
掃除機のお手入れ方法	12
故障かな？と思ったら	14
保証とアフターサービス（保証書）	15

## 【製品仕様】

型番	FV100
本体サイズ	約110×23×22cm (パイプ、パワフルヘッド装着時)
本体重量	約2.0kg
充電時間	約4～5時間
バッテリー	リチウムイオン電池
ダストボックス	300ml
使用時間	強モード：約20分 / 通常モード：約30分
消費電力	120W
動作音	68dB
定格電圧	IN : AC100V 50/60Hz 0.5A OUT : DC22.2V 500mA
製造国	中国

# 02 安全上の警告・注意

本製品の充電やご使用を始める前に、必ずこの取扱説明書をお読みになり、注意事項にしたがって安全に正しくご使用ください。ケガや事故の原因になりますので、この取扱説明書に記載のない目的・方法では絶対にご使用にならないでください。

本取扱説明書に従わない使用においての事故や物損に関しては一切責任を負いかねます。予めご理解ください。

この製品は家庭用であり、業務用を意図としたものではありません。



1. 本製品や付属の充電器を正しく使用できない恐れのある人(幼児、子供含む)が単独で使うことは絶対にお止めください。  
ご使用の際には安全に使用できる環境かつ監督のもとで使用するようにしてください。
2. 子供のいるところで使用する場合は、十分注意してください。子供のいる環境、子供の近くに製品を放置することは止めてください。掃除機が動いている時も動いていない時も、子供に掃除機を触らせることは止めてください。特に吸い込み部分は急速な吸い込みと高速回転のブラシもついていることから、けがの恐れがあります。
3. 屋外や浴室、プールの近くなど湿気の多いところや水に濡れるところでは、本製品の充電やご使用は避けてください。  
本製品や充電器を濡れた表面で使用したり、雨、雪にさらしたり、水などの液体を吸い込まないようにしてください。
4. 電源コードや電源プラグが破損した状態で掃除機を使用したり、充電したりしないでください。  
本製品や付属の充電器がうまく機能しない場合、または落としたり破損したり、屋外に放置したり液体に浸かった場合は、必ず巻末のフュージョンマーケティング修理受付センターへご連絡ください。
5. コンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張らないでください。
6. 本製品を長期間使用しない場合は、コンセントから電源プラグを抜いてください。充電器は、電源コードを踏んだり、足を引っ掛ける等の危険のない場所でご使用ください。
7. 充電器の電源コードを引っ張る等の負荷をかけないようにしてください。また、加熱した表面や熱源、火気に電源コードを近づけないでください。
8. 濡れた手で充電器(電源コード、電源プラグを含む)や本製品を使用しないでください。感電あるいは、けがの恐れがあります。
9. 充電器の電源プラグに付着したほこり等は乾いた布で定期的に拭いてください。ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

10. 掃除機の開口部に物を挿入しないでください。開口部を塞いで掃除機を使用しないでください。 airflowを妨害するようなゴミ、糸くず、髪の毛などは取り除いてください。
11. 髪の毛、衣類、指などが掃除機の吸い込み口などの可動部品に近づかないように十分注意してください。けがの恐れがあります。
12. 階段を掃除する場合は特に注意してください。
13. ガソリン・灯油・シンナーなどの引火性または可燃性の液体・可燃性ガスを吸い込んだり、そのような液体の近くで掃除機をかけないでください。
14. タバコ、マッチ、熱い灰など、火のついていたり煙の出ているものおよび高熱のものは吸い込まないでください。灰やトナー、金属粉、金属片などを含め火の気のあるものを吸い取らないでください。
15. 本取扱説明書の指示どおりに使用してください。付属品、備品、交換部品は弊社が指定するものを使用してください。この説明書で指示された以外、またはフュージョンマーケティング修理受付センターの指示による以外の方法で、修理や整備は行わないでください。
16. 本製品や付属の充電器を分解しないでください。誤った改造などは、感電や火災の原因になります。
17. 本製品付属の充電器、バッテリー以外は使用しないでください。
18. お手入れ、点検の際は、あらかじめ充電器の電源プラグを抜いてください。感電あるいは、けがの恐れがあります。

## 使用上のご注意

### 注意・警告

- ・ 本製品は、電気系の配線を含みます。火災、感電またはけがを防止するために必ず本取扱説明書内、「安全上の警告・注意」をよく読み、その内容に沿ってご使用ください。
- ・ 本製品や付属の充電器を安全に操作できない恐れのある人に使用させないでください。
- ・ ホコリやゴミがこぼれ落ちることがありますので、使用中や収納時は本製品を逆さに向けたり、横に寝かしたりすることは避けてください。
- ・ 異物を確認し取り除く際は、本製品が作動することがないようにしてください。
- ・ 掃除機を屋外または濡れた表面で使用しないでください。感電あるいは、けがの恐れがあり故障の原因にもなります。
- ・ 本製品は室内、もしくは車内での使用に限ります。車内にて使用する場合には、車が動いているとき、あるいは運転中に使用しないでください。
- ・ 鋭い縁や角のある固い物体（ガラス片、金属片、小石）、小型の玩具、ピン、ペーパークリップなどは製品を傷付ける場合がありますので、吸い込まないように注意してください。
- ・ 付属ツールなどのパーツに余分な力をかけないようにしてください。破損の原因になる恐れがあります。
- ・ 本体が加熱すると、モーターが自発的に停止することがあります。異物が詰まった場合は、本体の電源を切り、本体が冷えるのを待った後、異物を取り除いてください。
- ・ 細かい粉じん（石こうの粉じんまたは小麦粉、消火器の粉など）を吸い込まないようにご注意ください。

# 03 各部の名称



電源ボタン

強弱切り替え  
ボタン

動作ランプ表示

① ダストカップ

※ダストカップ内パーツはP.7記載

ダストカップ  
開閉ボタン

パイプ取り外しボタン

パワフルヘッド  
取り外しボタン

持ち手

排気口

ダストカップ  
取り外しボタン

④ すき間ノズル



⑤ 丸ブラシ



⑥ 充電器



⑦ 付属ブラシ  
ホルダー



② パイプ

③ パワフルヘッド

# 04

## 掃除機の組立と使用方法

### パワフルヘッドの取り付け方法

#### 1. 本体に直接取り付ける場合

ハンディクリーナーとしてお使い頂く場合は  
本体部に直接パワフルヘッドを差し込みます。



#### 2. パイプに取り付ける場合

パイプの先にパワフルヘッドを取り付け、カチッと音がするまではめ込みます




### 付属品の取り付け方

用途に応じてクリーナーヘッドを付け替えます。




## ダストカップの取り付け・取り外し

ダストカップに溜まったゴミは、使用後に毎回捨ててください。  
吸引力の低下や悪臭などを引き起こす原因となります。

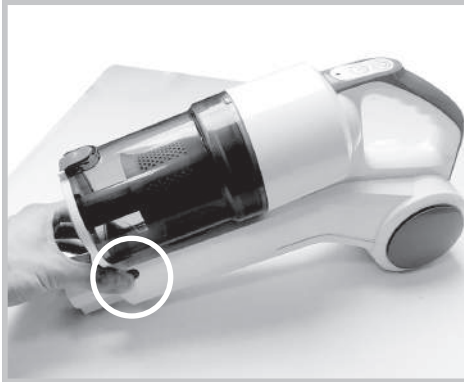

本体側左右にあるダストカップ取り外しボタンを押してください。

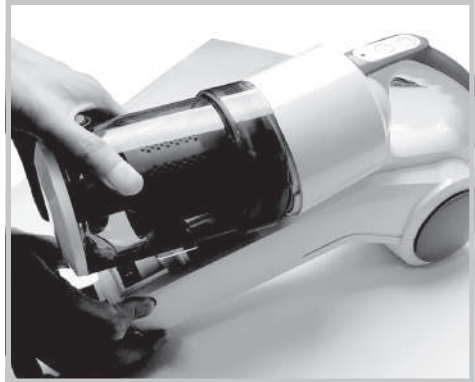

ダストカップ取り外しボタンを押したまま、ダストカップを下から持ち上げて取り外します。

### ダストカップの取り付け手順


⑧ サイクロンユニット



⑨ HEPAフィルター



⑩ スポンジ

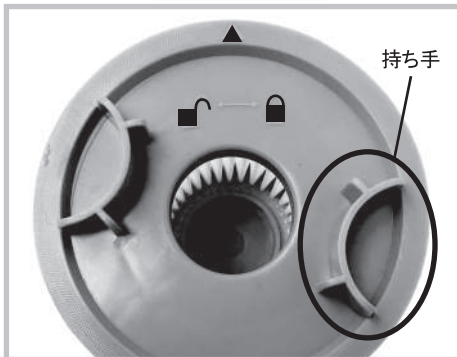

#### HEPAフィルター上面

- ▲マーク サイクロンユニット側の矢印マークと合わせてはめ込みます
- 🔓 HEPAフィルターのロック解除
- 🔒 HEPAフィルターのロック
- 持ち手 HEPAフィルターの着脱時に使用します



HEPAフィルターの▲マークとサイクロンユニットの▲マークを合わせてはめ込みます。




HEPAフィルターを右に回してサイクロンユニットと固定します。



HEPAフィルターの持ち手とスポンジの切れ込みを合わせて取り付けます。



サイクロンユニットに HEPAフィルターとスポンジが取り付けられました。

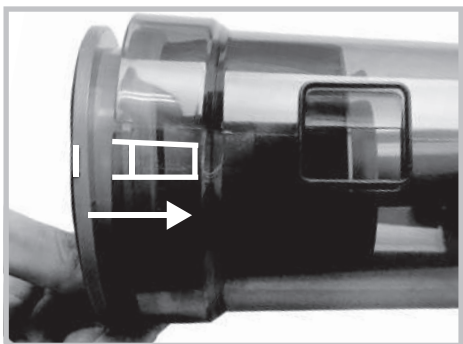

ダストカップ上部にある凹みにサイクロン部の赤い突起を合わせて入れ込みます。  
サイクロンユニット中央の黒いゴムとダストカップの四角い穴が重なるように入れて下さい。



本体側にある四角い穴を確認し、ダストカップ側の四角い穴を下向きにして取り付けます。




充電器の電源プラグをコンセントに差し、本体を充電スタンドに乗せることで充電することができます。

充電残量の動作確認ランプ表示：  
充電残量が多い場合は緑点灯、残量が少ないか、残量がない場合はオレンジ～赤点灯します。

充電中のランプ表示：

充電の目安  
赤点灯…… 0～50%  
オレンジ点灯……50～90%  
緑点灯……90～100%  
赤点滅……バッテリー異常

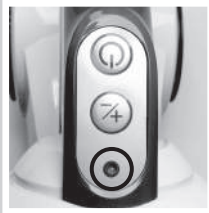

赤点滅になった場合は、巻末のお問合せ窓口までご連絡をお願いします。



## 充電について

本製品には過充電防止機能がございますが、長時間にわたって充電スタンドに置いたままにされる場合は、満充電になった時点で充電器のコンセントを抜くことでバッテリーを比較的長持ちさせることができます。

充電中は充電器が若干高温になることがございますが故障ではありません。

バッテリーは約500回充電することが可能です。

(使用環境により前後します)

バッテリーは消耗品のため、ある程度使用すると使用可能時間が短くなっていきます。

その場合はバッテリーを交換する必要がございますので、巻末のお問合せ窓口までご連絡をお願いします。



# 06

## 故障かな？と思ったら

動作不良や使用出来なくなった場合など、下記の症状別対応をご確認頂きまして、問題が解決されない場合は巻末のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

症状	原因と対処法
吸込みが悪くなった、またはゴミを吸えていない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか？</li> <li>・充電残量が少なくなっていないですか？</li> <li>・パイプやパワフルヘッド、本体にゴミ詰まりがありませんか？</li> <li>・ダストカップやHEPAフィルターが正しく取り付けられていますか？</li> </ul>
使用時にうるような動作音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パイプやパワフルヘッド、本体にゴミ詰まりがありませんか？</li> </ul>
動作音が大きくなった	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パイプやパワフルヘッド、本体にゴミ詰まりがありませんか？</li> <li>・通常モードから強モードに変更されていませんか？</li> </ul>
パワフルヘッドのブラシが回転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パワフルヘッドのブラシに髪や糸くずなどが巻き付いていませんか？</li> </ul>
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・充電は出来ていますか？充電中のランプ表示をご確認ください。</li> </ul>
使用可能な時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> <li>・長期間または頻繁に使用している場合はバッテリーの消耗が考えられます。その際は巻末の修理窓口までお問い合わせください。</li> <li>・通常モードから強モードに変更すると使用時間が短くなります。</li> </ul>
ダストカップを取り付けられない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フィルターやサイクロンユニットは正しく取り付けられていますか？</li> </ul>
排気が臭う	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ダストカップに溜まったゴミを毎回捨てていますか？</li> <li>・ダストカップやHEPAフィルターを清掃してください。臭いがひどい場合は水洗いをして完全に乾燥させてからご使用ください。</li> <li>・HEPAフィルターは消耗品です。損耗が大きくなった場合は下記の販売サイトでご購入ください。</li> </ul>
途中で止まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高温多湿の場所で使用していませんか？</li> <li>・HEPAフィルターが目詰まりしていませんか？</li> <li>・満充電の状態で使用していますか？</li> </ul>
充電時間が短く使用時間も短い	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バッテリーは消耗品のため、徐々に使用出来る時間が短くなっていきます。充電時間が短くなった場合は、バッテリー交換(有料)の必要がございますので、巻末の窓口までお問い合わせください。</li> </ul>

### 付属品・消耗品の購入について

OrangeV (オラージュV) の付属品・消耗品は下記サイトにて購入することが出来ます。

<http://www.tvfusion.co.jp/>

# 07 保証とアフターサービス

## 無料保証規定

1. 取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で故障した場合は保証期間内に限り下記に記載の条件で修理対応いたします。

2. 保証期間内でも次の場合には有料修理、または修理対象外となります。

- ① 本書の提示がない場合。
- ② お買い上げ証明（レシート、納品書などの購入明細）などがない場合、及び本書の字句を書き換えられた場合。
- ③ 使用上の誤り、または不当な修理・改造による故障および損傷。
- ④ お引き渡し後の輸送・落下・水濡れなどによる損傷。物理的損傷。
- ⑤ 火災・公害・異常電圧および地震・落雷・風水害・その他の天変地異による故障・損傷。
- ⑥ 過酷な条件の下で使用されて生じた故障および損傷。
- ⑦ 故障の原因が本機以外にある場合。

- ⑧ 付属品、バッテリーなど消耗品の交換。
  - ⑨ 車輻船舶等に搭載されて生じた故障および損傷。
  - ⑩ 一般家庭用以外での用途（業務用など）で生じた故障および損傷。
  - ⑪ 取扱説明書に記載された注意書を守られない場合の故障および損傷。
  - ⑫ メンテナンス不足が原因による動作不良・故障。本書に記載のメンテナンスを行っていない場合。
3. 直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
4. 本製品の故障に起因する付随的損害につきましては責任を負いかねます。
5. 保証に関して不明な点がございましたら、下記の修理受付センターまでお問い合わせください。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

## アフターサービス

1. 保証期間経過後の修理については、ご希望により有料でお承ります。
2. 当社は補修用性能部品を製造打ち切り後1年保有しています。

### 製品保証書 <コードレス掃除機 orageV >

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。下記条件にて本製品の保証をさせていただきます。

#### 【1年以内の故障について】

- ・無償修理（部品、工賃は当社にて負担）いたします。
  - ・当店へご送付いただく際の送料はお客様のご負担でお願い致します。
- ※当社からお返しする際の送料は当社にて負担いたします。

#### 【1年以降～2年間の故障について】

- ・修理に要した部品代のみで修理いたします。（工賃は無料です。）
  - ・当店へご送付いただく際の送料はお客様のご負担でお願い致します。
- ※当社からお返しする際の送料、代引き手数料も部品代に加算いたします。
- ※バッテリーのみご購入日から半年間の保証となります。フィルターやブラシなどの消耗品は保証対象外となります。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な点がございましたら、下記のお問い合わせ窓口までご連絡下さい。

お客様の	お名前	お電話番号	
	様	ご購入日	
	ご住所（〒      ）		
			保証期間：ご購入日より2年間

## お問い合わせ窓口

フュージョンマーケティング修理受付センター

☎ 050-5532-5336

547-0016 大阪府大阪市平野区長吉長原3-15-26

受付時間

10:00～18:00 月～金（祝祭日を除く）

弊社販売サイト

<http://www.tvffusion.co.jp/>

# 掃除機の充電方法

初めてご利用になる場合は、必ず満充電になるまで充電してください。  
長期間ご使用になられない場合、放電している場合がございます。  
その場合は一度使い切ってから再度充電してください。  
長期間ご使用になられない場合は、満充電してから保管して下さい。

## 通常の充電方法



充電器の一方を本体ハンドル部にある充電口に差し込み、電源プラグをコンセントに差し込んで充電します。




## 充電スタンド(別売)を使用する方法

別売の充電スタンドを使用して、収納しながら充電する事も可能です。

### 充電スタンドの組み立て方

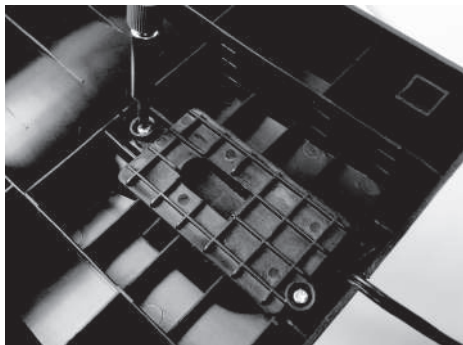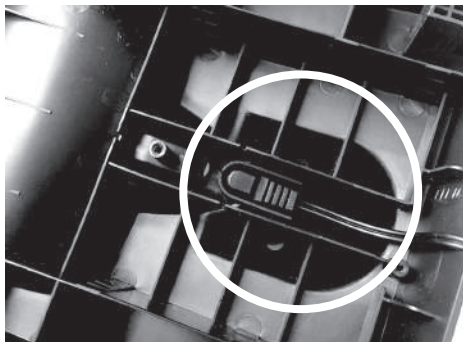

- ①. 充電スタンドの裏側から、充電器を差し込みます。
- ②. 充電器の上に固定パネルをはめ、ネジで留めます。

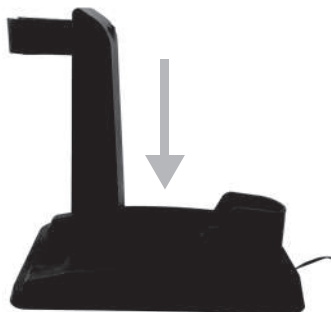

- ③. スタンド台をひっくり返し、パーツを上からはめ込んで完成です。

### 3. ブラシの取り外しと清掃方法

長期間使用していると、パワフルヘッドのブラシに髪の毛やほこりなどがからまります。その結果、吸引力が低下したり、お掃除がしづらくなるなどの症状が現れます。

パワフルヘッドを本体から取り外し、パワフルヘッド裏面にあるブラシロックカバーを左にスライドさせ、中のブラシを取り外します。


ブラシにまとわりついたゴミやホコリを掃除し、再度ブラシを装着してご使用ください。

※パワフルヘッドのブラシは水洗い出来ませんのでご注意ください。

※パワフルヘッドの奥にゴミ詰まりが起こる場合もございます。その場合はブラシを外し、ピンセットなどで詰まりを取り除いてください。



掃除機のお手入れを行う場合は、必ず電源を切った状態をお願いします。パーツは必ず本体から取り外して、お手入れを行ってください。ケガや破損の原因となりますのでご注意ください。お願いします。

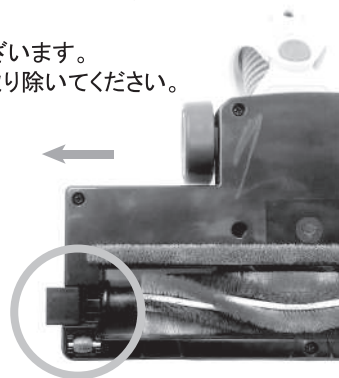

ブラシロックカバー



1. ブラシを取り出したらサイドの回転キャップを確認します。



2. キャップを取り外し、ゴミが絡みついていたれば清掃します。



#### 注意

- ブラシのサイドのキャップにゴミが絡まっている場合、ブラシが回転しない場合がございます。こまめにお手入れして頂きますようお願いいたします。



ダストカップ上部にある取り付け穴を確認し、本体側の突起に合わせます。



そのままダストカップを上から押し込むようにはめ、カチッと音がしたら取り付け完了です。

## 掃除機の使用法

### 1. 掃除機を動作させる

全て正しく取り付けることが出来たら、持ち手の電源ボタンを押して清掃を始めます。

### 2. 吸引の強さを変更する

クリーニングの必要性に応じて、掃除機の吸引力を変更することが出来ます。

場所や掃除方法により、強弱切り替えボタンで強モードと通常モードを使い分けてお掃除してください。

動作確認ランプ表示：

強モード……オレンジ点灯

通常モード…緑点灯

充電残量なし…赤点滅

強弱切り替え  
ボタン

動作確認  
ランプ



満充電後の使用可能時間	
強モード	約20分動作
通常モード	約30分動作

※パワフルヘッドの有無により動作時間は変動します

※強モードのみで稼働させると熱を持ちやすく、バッテリーの寿命に影響します。

# 05 掃除機のお手入れ方法

## 保管について

長時間使用しないときは、涼しく乾燥した場所に置いてください。  
直射日光のあたる場所や湿気の多いところに置かないでください。

## 掃除機のお手入れ方法

### 1. ゴミの捨て方

ダストカップを本体から取り外してください。  
ダストカップの下部にあるダストカップ開閉ボタンを押すことで開き、ゴミやホコリが落ちます。

※ダストカップのゴミは毎回使用するごとに捨ててください。雑菌やダニなどが繁殖するおそれがあります。

また、ダストカップ内部のサイクロンユニットにゴミが付着することがございます。  
その場合、吸引力が低下するおそれがございますので、サイクロンユニットを取り外し、丸ブラシなどでこまめに清掃して頂きますようお願いします。



### 2. フィルターとダストカップの清掃

ダストカップを取り外すと、ダストカップの内側にサイクロンユニットやスポンジ、HEPAフィルターを確認することが出来ます。ダストカップやスポンジ、HEPAフィルターなどが汚れていた場合、柔らかいブラシやぬるま湯につけて直接洗浄することが出来ます。

完全に乾かして水分がないことを確認したら、本体に取り付けてご使用ください。  
この時、すべてのパーツが正しく装着されている事をご確認いただいてから動作させてください。



ダストカップ内部のパーツはすべて水洗い可能です。  
水洗いを行った場合、必ず24時間以上日陰にて乾燥させ、水分を完全に飛ばした状態で掃除機に取り付けてください。  
生乾きの状態で使用すると、故障の原因となりますのでご注意ください。